GT-S5750E

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Paldies, ka iegādājāties šo Samsung mobilo ierīci. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām.

Vispirms izlasiet šo

- Lai varētu droši un pareizi lietot ierīci, pirms tam rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un visus brīdinājumus.
- Šajā rokasgrāmatā minētie apraksti balstīti uz ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā rokasgrāmatā var atšķirties no tā, kā tie izskatās izstrādājumā.
- Šīs rokasgrāmatas saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai iegūtu jaunāko lietošanas rokasgrāmatas versiju, apmeklējiet vietni www.samsungmobile.com.
- Pieejamās iespējas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras vai pakalpojuma sniedzēja.
- Šī rokasgrāmata ir izstrādāta un formatēta Bada operētājsistēmā, un tā var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešās puses lietojumprogrammas.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, ja lietotājs rediģējis reģistra iestatījumus.
- Mobilās ierīces programmatūru iespējams atjaunināt vietnē www.samsungmobile.com.

- Ierīcē pieejamie skaņas avoti, foni un attēli ir licencēti ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciālos vai citos nolūkos ir autortiesību likuma pārkāpums. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību, ja lietotājs pārkāpj autortiesību likumu.
- Lūdzu, glabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums – situācijas, kas var radīt savainojumus jums un citiem cilvēkiem.

Uzmanību! – situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus.

Piezīme – piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.

► **Skatiet** – lappuses, kurās sniegta saistīta informācija. Piemēram, ► 12. lpp. (atbilst tekstam „sk. informāciju 12. lappusē").

→ **Pēc tam** – to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram, izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot** (taustiņš **Ziņas**, pēc tam **Izveidot**).

[ ] **Kvadrātiekavas** – tālruņa taustiņi, piemēram, [ ] (atbilst beigšanas taustiņam).

Autortiesības

Copyright © 2010 Samsung Electronics.

Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. ir starptautiska reģistrēta preču zīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tās filiāļu reģistrēta preču zīme. Citas preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes.
- SRS CS Headphone un SRS WOW HD ir SRS Labs, Inc. preču zīmes. CS Headphone un WOW HD tehnoloģijas ir inkorporētas SRS Labs, Inc. licences ietvaros.
- Citas neminētās preču zīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.

CE 0168 !

Saturs

Salikšana 8

Komplektācija 8

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 8

Akumulatora uzlāde 10

Atmiņas kartes (papildu) ievietošana 12

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 14

Darba sākšana 15

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 15

Iepazīšanās ar ierīci 15

Skārienekrāna lietošana 19

Skārienekrāna taustiņu bloķēšana un atbloķēšana 20

Piekļuve izvēlnēm 20

Lietojumprogrammu palaišana un pārvaldība 22

Logrīku izmantošana 22

Ierīces pielāgošana 23

Teksta ievade 27

Sakari 30

Zvanīšana 30

Arhīvi 36

Ziņas 37

E-pasts 42

Tūlītēja ziņojumapmaiņa 45
Social Hub 45

Izklaide 46
Kamera 46
Video atskaņotājs 52
Mūzika 54
FM radio 57
Spēles 60

Personiskā informācija 61
Kontakti 61
Kalendārs 63
Uzdevums 64
Piezīme 65
Balss ierakstītājs 66

Tīmeklis 68
Internets 68
Samsung Apps 72
Kopienu tīmekļa vietnes 72
YouTube 73
Navigācija 73

Savienojamība 74
Bluetooth 74
Wi-Fi 77
Mobile AP 78
GPS 79
Savienojumi ar datoru 80

Rīki 83
Pulkstenis 83
Kalkulators 84
Mani konti 85
Mani faili 86
Meklēt 89

Iestatījumi 90
Piekļuve iestatījumu izvēlnei 90
Lidojuma režīms 90
Savienojamība 90
Skaņu profili 91
Displejs un apgaismojums 92
Vispārīgi 92
Datums un laiks 93
Izvēlne un logrīki 93
Programmas 93
Drošība 99
Atmiņa 100
Nodzēst 100
Par tālruni 100
Programmatūras atjauninājums 101
SIM lietotne 101

Problēmu novēršana 102

Drošības pasākumi 107

Alfabētiskais rādītājs 116

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti.

- Mobilā ierīce
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Ierīces komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami reģionā vai ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
- Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (turpmāk tekstā – SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (turpmāk tekstā – PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module – universālā abonenta identitātes moduļa, turpmāk tekstā – USIM) karte.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

1 Ja ierīce ir ieslēgta, turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Jā**, lai to ieslēgtu.

2 Noņemiet aizmugures pārsegu.

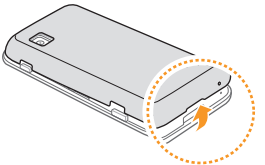

Uzmanieties, lai, noņemot pārsegu, nesavainotu nagus.

3 SIM vai USIM kartes ievietošana.

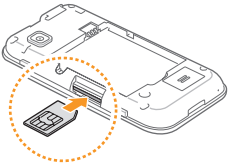

- Ievietojiet SIM vai USIM karti ierīcē tā, lai kartes zelta krāsas kontakti būtu vērsti augšup.
- Ja jūs neievietojat SIM vai USIM karti, varat izmantot tikai tos ierīces pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, kā arī dažas izvēlnes.
- Neievietojiet atmiņas karti SIM vai USIM karšu slotā.

4 Ievietojiet akumulatoru.

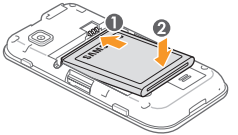

5 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

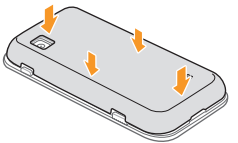

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.

Ierīci iespējams uzlādēt, izmantojot komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar datora datu kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai turpinātu lietot ierīci.

Uzlāde ar ceļojumu adapteri

1 Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu ierīces augšpusē.

2 Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

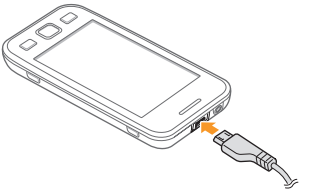

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3 Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Kamēr ierīce lādējas, skārienekrāns var nedarboties nestabilas strāvas padeves dēļ. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

4 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no strāvas kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, kamēr tas ir pievienots ceļojumu adapterim. Citādi ierīci var sabojāt.

› Uzlāde ar datora datu kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu ierīces augšpusē.
2. Datora datu kabeļa vienu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.
3. Datora datu kabeļa otru galu pievienojiet datora USB portam.

   Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā datora datu kabeļa veida.

4. Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet datora datu kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

Atmiņas kartes (papildu) ievietošana

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Ierīcē iespējams ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru maksimālā ietilpība ir līdz pat 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, iespējams sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai FAT datņu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat karti, kas formatēta citā datņu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieži dzēšot un ierakstot datus, saīsinās atmiņas karšu kalpošanas laiks.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.
2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti augšup.

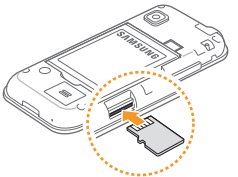

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
4 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

1 Pārliecinieties, ka ierīce šobrīd neizmanto atmiņas karti.
2 Noņemiet aizmugures pārsegu.
3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.
4 Izbīdiet atmiņas karti no atmiņas kartes slota.
5 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi iespējams zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atmiņa** → **Atmiņas kartes detaļas** → **Formatēt** → **Jā**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

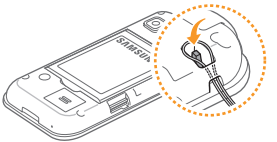

3 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu ierīci, rīkojieties kā norādīts tālāk.

1. Turiet nospiestu [⏻].
2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Gatavs** (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties nepieciešamo valodu un pēc tam izvēlieties **Nākamais**.
4. Izvēlieties tastatūras valodas un izvēlieties **Nākamais**.
5. Izvēlieties mājas laika zonu un pēc tam izvēlieties **Nākamais**.
6. Iestatiet laiku un datumu un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu [⏻] un izvēlieties **Jā**.

- Ņemiet vērā visus brīdinājumus un oficiālā personāla norādes, atrodoties vietās, kur uz bezvadu ierīču lietošanu attiecas ierobežojumi, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.
- Lai lietotu tikai ierīces pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu, ieslēdziet lidojuma režīmu. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Lidojuma režīms**.

Iepazīšanās ar ierīci

› Ierīces izkārtojums

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl./ bloķēšana	Ieslēdziet un izslēdziet ierīci (turiet nospiestu); bloķējiet un atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus.
	Zvanīšana	Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem; gaidīšanas režīmā izgūtu zvanu un ziņojumu žurnālus.
	Izvēlne	Piekļūstiet izvēļņu režīmam; palaidiet uzdevumu pārvaldnieku, lai skatītu visas aktīvās lietojumprogrammas (turiet nospiestu); piekļūstiet **Meklēt** (nospiediet divreiz).
	Beigšana	Beidziet zvanu; izvēļņu režīmā atgriezieties gaidīšanas režīmā.

Taustiņš		Funkcija
	Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.
	Kamera	Izmantojiet, lai gaidīšanas režīmā ieslēgtu kameru; kameras režīmā fotografētu vai ierakstītu videoklipu.

Gaidīšanas ekrāns

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, ir redzams gaidīšanas ekrāns. Kad gaidīšanas ekrāns ir aktīvs, iespējams apskatīt ierīces statusu un piekļūt lietojumprogrammām.

Gaidīšanas ekrānam ir vairāki paneļi, un tam var pievienot jaunus paneļus. ► 23. lpp.

Ritiniet pa labi vai pa kreisi gaidīšanas ekrāna paneļa virzienā. Iespējams arī izvēlēties punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo gaidīšanas ekrāna paneli.

Indikatora simboli

Displejā redzamie simboli var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Tīkla meklēšana
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots

Ikona	Apraksts
	WLAN pievienots
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar tīmekļa serveri
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Notiek balss zvans
	Notiek video zvans
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Notiek sinhronizācija ar datoru
	Ievietota atmiņas karte

Ikona	Apraksts
	Izveidots savienojums ar drošu tīmekļa vietni
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts parasts profils
	Aktivizēts klusuma profils
	Pareizs laiks
	Akumulatora uzlādes līmenis

› Īsceļu panelis

Lai atvērtu īsceļu paneli, gaidīšanas režīmā vai tad, kad izmantojat lietojumprogrammu, indikatoru simbolu apgabalā izvēlieties .

Izvēlieties ikonas, lai aktivizētu vai dezaktivētu WLAN un Bluetooth funkcijas. Iespējams arī ieslēgt vai izslēgt ierīces skaļumu un pārbaudīt jaunos ziņojumus un brīdinājumus.

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

- Pieskarieties: lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai lietojumprogrammu, vienreiz pieskarieties ar pirkstu.
- Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu, pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus vai tīmekļa lapas, divreiz ātri pieskarieties ar pirkstu.
- Panoramēšana: lai izvēlētos vienumus, pieskarieties un velciet ar pirkstu.

- Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
- Viegli uzsitiet: lai aktivizētu lietojumprogrammu, viegli uzsitiet uz ekrāna.
- Apgabala tālummaiņa: lai tuvinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un attāliniet tos vienu no otra, bet, lai tālinātu, saspiediet tos kopā.

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet [⏻] vai izvēlnes taustiņu.
- Iespējams pielāgot arī fona apgaismojuma ilgumu. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Apgaismojuma ilgums**.
- Dažiem sarakstiem labajā pusē ir indekss. Pieskarieties kādam burtam, lai pārvietotos uz vienumiem, kas sākas ar šo burtu. Velciet pirkstu gar indeksu, lai ātri ritinātu sarakstā.

Skārienekrāna taustiņu bloķēšana un atbloķēšana

Skārienekrānu un taustiņus iespējams bloķēt, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības.

Lai bloķētu, nospiediet [⏻]. Lai atbloķētu, nospiediet [⏻] vai izvēlnes taustiņu un ar pirkstu viegli uzsitiet pelēkajam lodziņam.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu ierīces izvēlnēm, rīkojieties atbilstīgi tālāk redzamajām norādēm.

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet izvēlnes taustiņu.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz galvenās izvēlnes ekrānam. Iespējams atlasīt arī punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo galvenās izvēlnes ekrānu.
3. Izvēlieties izvēlni vai lietojumprogrammu.

4 Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

- Ierīcē ir iebūvēts kustību sensors, kas nosaka tās orientāciju. Ja dažu funkciju izmantošanas laikā pagriezīsit ierīci, interfeiss automātiski pārslēgsies uz ainavas skatu. Lai iestatītu saskarne ierīces pagriešanas laikā nemainīt orientāciju, izvēlieties **Iestatījumi → Vispārīgi → Žesti → Orientācija → Mainīt orientāciju**.
- Ierīces izmantošanas laikā iespējams uzņemt ekrāna attēlu, vienlaicīgi nospiežot izvēlnes un bloķēšanas taustiņu. Attēls tiks saglabāts mapē **Mani faili → Attēli**.

Lietojumprogrammu kārtošana izvēļņu režīmā

Iespējams sakārtot lietojumprogrammas izvēļņu režīmā, mainot to secību vai grupējot tās kategorijās atbilstīgi savām vēlmēm un vajadzībām.

1 Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet izvēlnes taustiņu.

2 Ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties .

3 Pieskarieties lietojumprogrammai un velciet to uz vajadzīgo vietu.

Lietojumprogrammas ikonu iespējams pārvietot uz citu galvenās izvēlnes ekrānu. Apakšējā rindā varat arī mainīt biežāk izmantotās lietojumprogrammas. Pārvietojiet lietojumprogrammu, kas atrodas apakšējā rindā, uz galvenās izvēlnes ekrānu un pārvietojiet lietojumprogrammu, ko vēlaties izmantot gaidīšanas režīmā, tieši uz apakšējo rindu.

4 Ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties **Gat.**

Jaunu galveno izvēlnes ekrānu pievienošana

1 Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet izvēlnes taustiņu.

2 Ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties .

3 Pagrieziet ierīci ainavas skata virzienā.

4 Izvēlieties +, lai pievienotu jaunu galvenās izvēlnes ekrānu.

Iespējams pievienot ne vairāk par 10 ekrāniem.

Izvēlieties −, lai noņemtu ekrānu no galvenās izvēlnes.

5 Pagrieziet ierīci portreta skata virzienā.

6 Ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties **Gat.**

Lietojumprogrammu palaišana un pārvaldība

› Vairāku lietojumprogrammu palaišana

Ar šo ierīci iespējams veikt vairākus uzdevumus, vienlaicīgi izmantojot vairākas lietojumprogrammas.

Vairāku lietojumprogrammu palaišanai nospiediet izvēlnes taustiņu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē un izvēlētos palaižamo lietojumprogrammu.

› Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana

Izmantojot uzdevumu pārvaldnieku, iespējams pārvaldīt vairākas lietojumprogrammas. Uzdevumu pārvaldnieka palaišana

1 Turiet nospiestu izvēlnes taustiņu. Tiek parādītas aktīvo lietojumprogrammu ikonas.

2 Pārvaldiet aktīvās lietojumprogrammas šādi.

- Lai pārslēgtu lietojumprogrammas, izvēlieties vienu no aktīvo lietojumprogrammu ikonām.
- Lai aizvērtu lietojumprogrammu, izvēlieties −.
- Lai aizvērtu visas aktīvās lietojumprogrammas, izvēlieties **Beigt visas progr.**

Logrīku izmantošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju gaidīšanas ekrānā.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Ja izmantojat tīmeklī bāzētu logrīku, no jums var prasīt papildu samaksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Logrīku rīkjoslas atvēršana

Logrīku rīkjoslu atvēršana un piekļuve logrīkiem

1. Lai atvērtu logrīku rīkjoslu, gaidīšanas režīmā ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties **Logrīks**.
2. Izlasiet logrīku atrunu un izvēlieties **Pieņemt** (ja nepieciešams).
3. Ritiniet pa labi vai pa kreisi gaidīšanas ekrāna paneļa virzienā.
4. Logrīku rīkjoslā ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai atrastu vajadzīgo logrīku.
5. Velciet logrīku uz gaidīšanas ekrānu.
6. Ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties **Gat.**, lai aizvērtu logrīku rīkjoslu.
7. Lai pārvietotu logrīku uz logrīku rīkjoslu, pieskarieties un turiet nospiestu logrīku, līdz parādās dzeltens rāmis, pēc tam to velciet uz logrīku rīkjoslu.

› Tīmeklī bāzētu logrīku pārvaldība

Iespējams izvēlēties logrīka profilu, lai izveidotu savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem un skatītu lejupielādētos logrīkus.

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Izvēlne un logrīki** → **Logrīks**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot tās savām vēlmēm.

› Jaunu paneļu pievienošana gaidīšanas ekrānam

Gaidīšanas ekrānam iespējams pievienot jaunus paneļus, lai kārtotu logrīkus atbilstīgi savām vēlmēm un vajadzībām.

1. Gaidīšanas režīmā ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties **Logrīks**.
2. Pagrieziet ierīci ainavas skata virzienā.

3 Izvēlieties +, lai gaidīšanas ekrānam pievienotu jaunus paneļus.

Iespējams pievienot ne vairāk par 10 paneļiem.

Izvēlieties −, lai noņemtu paneli no gaidīšanas ekrāna.

4 Pagrieziet ierīci portreta skata virzienā.

5 Ekrāna augšējā kreisajā stūrī izvēlieties **Gat.**

Pašreizējā laika un datuma iestatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Datums un laiks**.

2 Izvēlieties laika zonas iespēju un laika zonu.

3 Ievadiet pašreizējo laiku un datumu un iestatiet laika un datuma formātu.

4 Izvēlieties **Atpakaļ**.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

1 Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

2 Pielāgojiet taustiņu toņu skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu vai pavelkot slīdni.

Pārslēgšana klusuma profilā

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet vienu no tālāk minētajām darbībām.

- Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tastatūra**, pēc tam pieskarieties un turiet nospiestu #.
- Atveriet īsceļu paneli ekrāna augšpusē un izvēlieties **Klusums**.

Skaņas profila iestatīšana

Iespējams mainīt ierīces skaņas, pielāgojot pašreizējo skaņas profilu vai pārslēdzot citu skaņas profilu. Profila iestatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņu profili**.

2 Izvēlieties izmantoto profilu.

3 Pielāgojiet ienākošo zvanu un ienākošo ziņojumu zvanu iespējas un citas ierīces skaņas. ▶ 91. lpp.

Pieejamās skaņas iespējas atšķiras atkarībā no izvēlētā profila.

4 Izvēlieties **Iestatīt**.

Lai pārslēgtu citu profilu, atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus attiecīgajam profilam un pēc tam izvēlieties **Iestatīt**.

Gaidīšanas ekrāna fona attēla izvēle

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Fona attēls**.
2. Izvēlieties attēlu.
   Lai izvēlētos attēlu no attēlu mapes, izvēlieties mapi.
3. Izvēlieties **Iestatīt** → **Iestatīt**.

Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona attēlu izmantošanu.

Displeja spilgtuma pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums**.
2. Velciet slīdni sadaļā **Spilgtums**, lai pielāgotu spilgtumu.
3. Izvēlieties **Iestatīt**.

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

Ierīces bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot ierīces paroli.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība**.
2. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
3. Ievadiet jaunu 4 līdz 8 ciparu paroli un izvēlieties **Gatavs**.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un izvēlieties **Gatavs**.

Kad pirmoreiz izmantosiet izvēlni, kurai nepieciešama parole, jums lūgs izveidot un apstiprināt paroli.

Ja ir iestatīta ierīces bloķēšana, katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada parole.

- Ja aizmirstat paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atbloķētu.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personiskās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci iespējams bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība**.
2. Izvēlieties **PIN bloķēšana**.
3. Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN kodu un izvēlieties **Gatavs**.

Ja ir iespējots PIN kods, tad katrā ierīces ieslēgšanas reizē būs jāievada PIN kods.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Ja kāds jūsu ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci.

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir nepieciešams Samsung konts ierīces attālai vadībai no tīmekļa.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība**.
2. Izvēlieties **Mobilais meklētājs**.
3. Ievadiet paroli un izvēlieties **Gatavs**.
4. Lai turpinātu, izvēlieties **Labi**.
5. Ievadiet savu e-pasta adresi un sava Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Pierakstīties**.

   Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties .
6. Lai atvērtu adresātu sarakstu, izvēlieties **Adresāti**.
7. Ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar **+**).
8. Kad adresātu iestatīšana ir pabeigta, izvēlieties **Labi**.
9. Izvēlieties nosūtītāja ievades lauku un ievadiet nosūtītāja vārdu.

10 Izvēlieties **Saglabāt**.

Pazudušo ierīci var vadīt no tīmekļa. Apmeklējiet http://www.samsungdive.com, lai skatītu plašāku informāciju par šo iespēju.

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot ar roku ekrānā.

Teksta ievades metodes maiņa

Pieskaroties teksta ievades laukam, pēc noklusējuma parādās QWERTY tastatūra.

Cipars	Funkcija
1	Izmantojiet, lai pārslēgtu lielos un mazos burtus.
2	Pārslēdziet simbolu/ciparu režīmu un ABC režīmu.
3	Ievietojiet atstarpi; ievietojiet punktu un atstarpi (pieskarieties divreiz); apskatiet biežāk izmantotos simbolus (pieskarieties un turiet).
4	Izmantojiet, lai notīrītu ievadīto.
5	Izmantojiet, lai sāktu jaunu rindu.
6	Mainiet ievades valodu; piekļūstiet tastatūras iestatījumiem (pieskarieties un turiet).

Lai mainītu teksta ievades metodi, turiet nospiestu , tad izvēlieties **Tastatūras veids** → teksta ievades metodi.

Iespēja	Funkcija
Tastatūra	Izvēlieties tastatūras rakstzīmes.
Qwerty tastatūra	Izvēlieties QWERTY tastatūras rakstzīmes.

Iespēja	Funkcija
Rakstīšana pilnekr.	Rakstiet jebkurā ekrāna vietā.
Rakstīš. lodziņš	Rakstiet ievades lodziņā.

Teksta ievadīšana, izmantojot dažādas ievades metodes

1. Mainiet teksta ievades metodi.
2. Mainiet teksta ievades režīmu.
3. Izvēlieties attiecīgos virtuālos taustiņus vai rakstiet uz ekrāna, lai ievadītu tekstu.

Ievadot tekstu ar tastatūru, iespējams izmantot vairākus režīmus.

Režīms	Funkcija
ABC	Izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu, līdz displejā ir redzama vajadzīgā rakstzīme.

Režīms	Funkcija
T9 (intuitīvais teksts)	1. ABC režīmā turiet nospiestu un izvēlieties **Intuitīvais teksts**. 2. Izvēlieties atbilstīgo virtuālo taustiņu, lai ievadītu visu vārdu. 3. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie , lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, izvēlieties , ekrānā parādīsies cits sarakstā iekļautais vārds. **Vārdu pievienošana T9 vārdnīcai** Ja alternatīvo vārdu sarakstā nevarat atrast kādu vārdu, to iespējams pievienot T9 vārdnīcai. Alternatīvo vārdu sarakstā izvēlieties **Pievienot vārdu**.
Cipars	Lai ievadītu ciparu, izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu. Ciparus var ievadīt, pieskaroties virtuālajam taustiņam ABC vai T9 režīmā un turot to nospiestu.

Režīms	Funkcija
Simbols	1. Izvēlieties ◀ vai ▶, lai ritinātu uz vajadzīgo simbolu kopu. 2. Lai ievadītu simbolu, izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu.

Ievadot tekstu, pagrieziet ierīci, lai attēlotu platāku QWERTY tastatūru.

Teksta kopēšana un ielīmēšana

Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.

1. Novietojiet kursoru vietā, kur vēlaties sākt.
2. Pieskarieties un turiet nospiestu teksta ievades lauku, līdz parādās .
3. Iespēju sarakstā izvēlieties **Izvēlēties**.
4. Ar pirkstu velciet pāri atlasāmajai teksta daļai.
   Iespējams arī divreiz pieskarties vārdam, kuru vēlaties izgaismot.
5. Lai kopētu un ielīmētu, izvēlieties **Kopēt** vai **Izgriezt** vai arī izgrieziet un ielīmējiet tekstu starpliktuvē.
6. Citā lietojumprogrammā pieskarieties teksta ievades laukam un neatlaidiet pirkstu, līdz parādīsies .
7. Izvēlieties **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta ievades laukā.

Sakari

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, piemēram, zvanu veikšanu un atbildēšanu uz tiem, izmantojot zvana laikā pieejamās iespējas, vai ar zvaniem saistīto funkciju pielāgošanu un izmantošanu.

› Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu

Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai var izmantot gan taustiņus, gan skārienekrānu.

Zvanīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

2 Lai veiktu balss zvanu, nospiediet [ ] vai izvēlieties .
Lai sāktu video zvanu, izvēlieties .

3 Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

- Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu. ▶ 62. lpp.
- Lai ātri piekļūtu zvanu žurnālam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, nospiediet [ ] → **Zvans**.

Atbildēšana uz zvanu

1 Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].

Kad ierīce zvana, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu, lai pielāgotu skaļumu, vai arī turiet nospiestu šo taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu.

2 Lai veiktu videozvanu, izvēlieties **Ieslēgt kameru**, lai zvanītājs varētu jūs redzēt caur kameras objektīvu.

3 Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Zvana atteikšana

Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ]. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

- Iespējams iestatīt tādu numuru sarakstu, no kuriem ienākošos zvanus var noraidīt automātiski. ▶ 33. lpp.
- Noraidot ienākošos zvanus, iespējams nosūtīt ziņojumu. Lai iestatītu ziņojumus, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Atteikt zvanu, izmantojot ziņu**.

Starptautiska numura izsaukšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tastatūra** un pieskarieties, un turiet nospiestu **0**, lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Lai veiktu zvanu, ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru) un pēc tam nospiediet [ ] vai izvēlieties .

› Austiņu lietošana

Pievienojot ierīcei komplektā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

Komplektācijā iekļautās austiņas ir paredzētas tikai jūsu ierīcei, tās var nebūt saderīgas ar citiem tālruņiem un MP3 atskaņotājiem.

› Izmantojiet balss zvana laikā pieejamās iespējas

Sarunas laikā var izmantot tālāk norādītās iespējas.

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties **Aizturēt**. Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties **Atsākt**.

- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis**.

  Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti dzirdēt sarunbiedru. Lai panāktu labāku skaņu, izmantojiet parasto ierīces režīmu.
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Izsl. sk.**
- Lai varētu sadzirdēt otru sarunbiedru un sarunāties ar to, izmantojot austiņas, izvēlieties **Austiņas**.
- Lai pašreizējo zvanu pārslēgtu uz video zvanu, izvēlieties → **Pārslēgt uz video zvanu**.
- Lai veiktu otru zvanu, aizturiet pirmo sarunu un pēc tam zvaniet otram numuram.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, izvēlieties **Pieņemt**, kad atskan zvana gaidīšanas signāls. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārsl.**
- Lai beigtu aizturēto zvanu, izvēlieties **Pārsl.** → **Beigt**.
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunbiedriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu vai atbildiet uz to un pēc savienojuma izveidošanas ar otru sarunbiedru izvēlieties **Apvienot**. Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.
- Lai pašreizējo sarunbiedru pievienotu aizturētajai sarunai, izvēlieties → **Pārsūtīt**. Jūs atvienos.

Video zvana laikā pieejamās iespējas

Video zvana laikā var izmantot vairākas iespējas.

- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļr.**
- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Izslēgt mikrofonu**.
- Lai sarunbiedram nerādītu savu attēlu, izvēlieties **Izslēgt kameru**.
- Lai izvēlētos alternatīvu attēlu, ko rādīt sarunbiedram, izvēlieties **Izejošs attēls**.

- Pieskarieties un turiet nospiestu sava sarunbiedra attēlu, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.
  - **Uzņemt attēlu**: uzņemt sarunbiedra attēlu.
  - **Ierakstīt video zvanu**: ierakstīt video no sarunbiedra attēla.
- Lai atvērtu zvanīšanas tastatūru, izvēlieties [•••] → **Tastatūra**.
- Lai klausītos otrā sarunbiedrā un sarunātos ar to, izmantojot austiņas, izvēlieties [•••] → **Pārslēgt uz austiņām**.
- Lai pielāgotu video zvana iestatījumus, izvēlieties [•••] → **Iestatījumi**.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Ja būs neatbildēti zvani, tiks parādīta neatbildētu zvanu ikona ( ).

Atveriet īsceļu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu. Izvēlieties zvanu no zvanu arhīva un nospiediet [ ], lai veiktu zvanu.

Papildfunkciju lietošana

Iespējams izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītas funkcijas, piemēram, automātisko noraidīšanu, fiksēto numuru režīmu (FDN) vai zvanu pāradresāciju, vai liegumu.

Automātiskās noraidīšanas iestatīšana

Lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem, izmantojiet automātisko noraidīšanu. Lai aktivizētu automātiskās noraidīšanas funkciju un iestatītu noraidāmo numuru sarakstu, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Izvēlieties iespēju sadaļā **Saskaņot kritērijus** (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties numura ievades lauku un ievadiet noraidāmo numuru un izvēlieties **Saglabāt**.
5. Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 2.–4. darbību.
6. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus numuriem.

Viltus zvana veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt ienākošos zvanus.

Lai aktivizētu karsto taustiņu viltus zvanu veikšanai, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Programmas → Zvans → Viltus zvans → Viltus zvana karstais taustiņš → Saglabāt**.

Lai veiktu viltus zvanu, gaidīšanas režīmā turiet nospiestu skaļuma taustiņu uz leju. Viltus zvans sākas pēc noteikta laika.

Iespējams mainīt aizkaves laiku pirms viltus zvaniem. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Programmas → Zvans → Viltus zvans → Viltus zvana taimeris**.

Viltus zvanus var padarīt reālistiskākus, atskaņojot ierakstītu balsi. Lai ierakstītu balsi, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Programmas → Zvans → Viltus zvans**.
2. Izvēlieties **Lietot viltus zvana balsi → Ierakstīt balsi**.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie ●.
4. Runājiet mikrofonā.
   Ierakstīšanas laikā izvēlieties ❙❙, lai pauzētu, un izvēlieties ●, lai atsāktu.
5. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties ■ vai **Saglabāt**.
6. Izvēlieties **Saglabāt**.

Viltus zvanus var padarīt ticamākus, uzrādot zvanītāja ID attēlu un zvanītāja vārdu vai numuru.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi → Programmas → Zvans → Viltus zvans**.
2. Izvēlieties **Nosaukums** vai **Numurs**.
3. Ievadiet vārdu vai numuru.
4. Izvēlieties **Viltus zvanītāja attēls**.
5. Izvēlieties attēla lauku → iespēju.
6. Pievienojiet attēlu, izvēloties kādu no attēlu mapes vai uzņemot jaunu un izvēloties **Atpakaļ**.
7. Izvēlieties **Saglabāt**.

Fiksēto numuru režīma (FDN) lietošana

Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot veikt zvanus tikai uz SIM vai USIM kartē saglabātajiem numuriem. Lai lietotu fiksēto numuru režīmu, vispirms tālruņu katalogā jāiestata fiksēto numuru saraksts. FDN režīma aktivizēšana aprakstīta turpmāk tekstā.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Fiksēto zvanu režīms**.

2 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN2 kodu un izvēlieties **Gatavs**.

Zvanu pāradresācijas iestatīšana

Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz citu jūsu norādīto numuru. Šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķi dažādiem apstākļiem, kad nevarat atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau runājat pa tālruni vai esat ārpus pakalpojumu zonas.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Zvans** → **Balss zvans** vai **Video zvans** → **Zvanu pāradresācija**.

2 Izvēlieties nosacījumu.

3 Izvēlieties **Pāradresēt uz** → **Kontakti**, lai pievienotu kontaktu vai **Uz citu numuru**, lai ievadītu numuru, uz kuru tiks pārsūtīti zvani.

4 Izvēlieties **Aktivizēt**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu lieguma iestatīšana

Zvanu liegums ir tīkla funkcija, ar ko ierobežo noteikta veida zvanus vai neļauj citiem veikt zvanus no jūsu ierīces.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Zvans** → **Balss zvans** vai **Video zvans** → **Zvanu liegumi**.

2 Izvēlieties zvanu veidu, ko vēlaties liegt.

3 Izvēlieties **Aktivizēt**.

4 Ievadiet zvanu lieguma paroli un izvēlieties **Gatavs**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas laikā. Šī funkcija ir pieejama tikai balss zvaniem.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas** → **Zvans** → **Balss zvans** → **Zvanu gaidīšana**.

2 Izvēlieties **Aktivizēt**.

Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

Arhīvi

Uzziniet, kā skatīt un pārvaldīt veikto, saņemto vai neatbildēto zvanu žurnālus un nosūtītās vai saņemtās ziņas.

› Zvanu un ziņu žurnālu skatīšana

Iespējams skatīt zvanu un ziņu žurnālus, kas filtrēti pēc veida.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Arhīvi**.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai ekrāna augšpusē izvēlētos žurnāla veidu.

Zvanu un ziņu žurnālā iespējams veikt zvanu vai nosūtīt ziņu tieši kontaktpersonai, ātri uzsitot pa labi vai pa kreisi no kontakta.

3 Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru tālruņa katalogam vai noraidāmo numuru sarakstam.

› Žurnālu pārvaldnieka skatīšana

Žurnālu pārvaldniekā var pārbaudīt datu apjomu vai arī saņemto vai nosūtīto ziņu skaitu, kā arī zvanu ilgumu.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Arhīvi** → [•••] → **Žurnāla pārvaldnieks**.

2 Izvēlieties vajadzīgo iespēju.

Iespēja	Funkcija
Zvana ilgums	Skatiet datus par zvanu ilgumu un laiku, piemēram, pēdējā zvana un visu zvanu kopējo ilgumu.

Iespēja	Funkcija
Ziņu skaitītājs	Skatiet nosūtīto vai saņemto ziņu skaitu.
E-pasta ziņu skaitītājs	Skatiet nosūtīto vai saņemto e-pasta ziņu skaitu.
Zvanu izmaksas	Skatiet zvanu izmaksas, piemēram, pēdējā zvana un visu zvanu kopējās izmaksas. Iespējams arī iestatīt valūtu un vienības cenu vai izmaksu ierobežojumu, lai ierobežotu zvanus atbilstīgi plānam; atkarībā no lietotās SIM vai USIM kartes izmaksu skaitītājs var nebūt pieejams.

Žurnālu pārvaldnieka ierakstus var atiestatīt. Katrā ekrānā izvēlieties **Atiestatīt**.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) vai multiziņas (MMS) un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

› Īsziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot**.
2. Izvēlieties **Kontakti**.

   Numuru iespējams ievadīt manuāli vai izvēlēties no zvanu žurnāla vai grupām, izvēloties citu iespēju.
3. Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie kontaktiem un izvēlieties **Pievienot**.
4. Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet ziņas tekstu.

5 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

- Ja nolemjat ziņu nesūtīt uzreiz, varat to saglabāt melnrakstu mapē izmantošanai vēlāk.
- Ja ziņas sūtīšanas laikā rodas kļūda, ziņu saglabās izsūtnē, lai jūs varētu mēģināt to nosūtīt vēlāk.
- Ja ziņojums ir veiksmīgi nosūtīts, to saglabās nosūtīto ziņu mapē.

› MMS profila iestatīšana

Lai sūtītu un saņemtu multiziņas, ir jāaktivizē savienojuma profils, kas paredzēts savienojumam ar MMS serveri. Pakalpojuma sniedzēja iepriekš iestatītajiem profiliem var pievienot arī savu savienojuma profilu.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Tīkls** → **Savienojumi** → **Jā**.

2 Izvēlieties **Izveidot**.

3 Pielāgojiet savienojuma profila parametrus.

Iespēja	Funkcija
Iestatīt nosaukumu	Ievadiet profila nosaukumu.
Piekļuves nosaukums	Ievadiet piekļuves punkta nosaukumu.
Autentifikācijas veids	Izvēlieties autentifikācijas veidu.
Lietotāja ID	Ievadiet savu lietotājvārdu.
Parole	Ievadiet savu paroli.
Protokols	Izvēlieties tīkla protokolu.
Mājas lapas URL	Ievadiet MMS servera adresi.
Starpniekservera adrese	Ievadiet starpniekservera adresi.
Aizkaves laiks (sek.)	Ievadiet, cik ilgi ierīcei jāgaida atbilde no tīkla.
Papildu iestatījumi	Pielāgojiet IP un DNS adreses un datplūsmas klasi.

4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

5 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → [•••] → **Iestatījumi** → **Multiziņas** → **Multiziņas profils**.

6 Izvēlieties savienojuma profilu → **Iestatīt**.

Multiziņas sūtīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot**.

2 Izvēlieties **Kontakti**.

Numuru vai e-pasta adresi iespējams ievadīt manuāli vai izvēlēties no žurnāliem vai grupām, izvēloties citu iespēju.

3 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie kontaktiem un izvēlieties **Pievienot**.

Kad ievadīsiet e-pasta adresi, jums tiks jautāts, vai vēlaties sūtīt multiziņu. Izvēlieties **Labi**, lai apstiprinātu.

4 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet ziņas tekstu.

5 Izvēlieties un pievienojiet failu.

Iespējams izvēlēties failu no failu saraksta, uzņemt fotoattēlu, ierakstīt video vai skaņas klipu.

6 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Īsziņas vai multiziņas apskatīšana

Nosūtītās, saņemtās un saglabātās ziņas tiek automātiski kārtotas ziņu mapēs.

- **Iesūtne**: saņemtās ziņas.
- **Nosūtītās**: ziņas, kas jau ir nosūtītas.
- **Izsūtne**: ziņas, kas šobrīd tiek sūtītas vai gaida sūtīšanu.
- **Melnraksti**: ziņas, kas saglabātas lietošanai vēlāk.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** un izvēlieties kontaktu.

Jūsu ziņas pēc noklusējuma tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem – kontaktpersonām. Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties [•••] → **Mapes skats**.

2 Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Ziņu sarakstā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai skatītu ziņas sarunu skatā, izvēlieties [•••] → **Sarunas skats**.
- Lai dzēstu ziņas, izvēlieties [•••] → **Dzēst**.
- Lai meklētu vajadzīgo ziņojumu, izvēlieties [•••] → **Meklēt**.

- Lai pārvietotu ziņojumu uz izveidoto mapi, izvēlieties [•••] → **Pārvietot uz manām mapēm**.
- Lai apskatītu ziņu veidnes vai piekļūtu izveidotajām mapēm, izvēlieties [•••] → **Manas mapes**.
- Lai skatītu tīklu apraides ziņojumus, izvēlieties [•••] → **Apraides ziņas**.
- Lai skatītu surogātpasta ziņas, izvēlieties [•••] → **Surogātpasts**.
- Lai kārtotu ziņas atbilstīgi savām vajadzībām, izvēlieties [•••] → **Kārtot pēc**.
- Lai pielāgotu ziņas iestatījumus, izvēlieties [•••] → **Iestatījumi**.

Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tastatūra**, pēc tam pieskarieties un turiet nospiestu **1**.
2. Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.

Ziņu veidņu lietošana

Uzziniet, kā izveidot un lietot teksta ziņu un multivides veidnes, lai ātri un viegli izveidotu jaunas ziņas.

Teksta veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas**.
2. Izvēlieties [•••] → **Manas mapes** → **Veidnes** → **Izveidot**.
3. Ievadiet tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Tagad, izmantojot ievietošanas iespēju, var ievietot teksta veidni teksta laukā, kamēr veidojat īsziņu, multiziņu vai e-pasta ziņu.

Multivides veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas**.
2. Izvēlieties → **Manas mapes** → **Multiziņu kartes** → **Izveidot**.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un vajadzīgos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ► 39. lpp.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Tagad iespējams izveidot multivides veidni, lai izveidotu jaunu multiziņu. Multiziņu karšu sarakstā pieskarieties veidnei, turiet uz tās pirkstu un izvēlieties **Sūtīt**. Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Mapes izveide ziņu pārvaldībai

Uzziniet, kā izveidot mapes ziņu pārvaldīšanai atbilstīgi savai izvēlei un vajadzībām.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas**.
2. Izvēlieties → **Manas mapes** → **Izveidot**.
3. Ievadiet jaunās mapes nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.

Tagad svarīgākās ziņas no iesūtnes vai nosūtītajām ziņām iespējams pārvietot uz pielāgotu mapi, lai vieglāk pārvaldītu ziņas vai nepieļautu to nejaušu izdzēšanu.

SOS ziņu sūtīšana

Ārkārtas gadījumā var lūgt palīdzību, nosūtot SOS ziņu konkrētiem saņēmējiem.

Šis funkcijas pieejamība atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas**.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
3. Izvēlieties **SOS sūtīšana**, lai aktivizētu SOS ziņojumapmaiņas funkciju.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, izvēlieties **Adresāti**.
5. Ievadiet tālruņa numuru un izvēlieties **Labi**. Turpiniet ar 9. darbību.

   Lai izvēlētos kontaktu sarakstā saglabātu numuru, izvēlieties **Pēdējais**, **Kontakti** vai **Grupas** un pēc tam veiciet nākamo darbību.

6 Izvēlieties kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.

7 Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).

8 Kad adresātu iestatīšana ir pabeigta, izvēlieties **Labi**.

9 Izvēlieties **Atkārtot**, norādiet cik reižu jāatkārto SOS ziņa un izvēlieties **Iestatīt**.

10 Izvēlieties **Iestatīt** → **Jā**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, skārienekrānam un taustiņiem ir jābūt bloķētiem. Nospiediet skaļuma taustiņu četras reizes.

Kad nosūtīsiet SOS ziņu, visas ierīces funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsiet [ ].

E-pasts

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt e-pasta ziņojumus un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtos vai nosūtītos ziņojumus.

› E-pasta konta un profila iestatīšana

Papildus pakalpojumu sniedzēja iepriekš definētajam e-pasta kontam var pievienot personiskos e-pasta kontus. Turklāt var pievienot arī savu savienojuma profilu e-pasta pakalpojumu izmantošanai.

E-pasta konta iestatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → **Citi**.

Lai iestatītu kontu konkrētam e-pasta pakalpojumam, izvēlieties pakalpojuma nosaukumu.

2 Pielāgojiet konta iestatījumus ekrānos.

Iespēja	Funkcija
Konta nosaukums	Ievadiet konta nosaukumu. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja iestatāt jaunu e-pasta kontu.
E-pasta adrese	Ievadiet e-pasta adresi.
Lietotājvārds	Ievadiet savu konta lietotājvārdu.

Iespēja	Funkcija
Parole	Ievadiet sava konta paroli.
SMTP serveris	Ievadiet SMTP servera (izejošais serveris) adresi.
SMTP ports	Ievadiet SMTP servera porta numuru.
Drošs savienojums	Izvēlieties SMTP servera drošības protokolu.
Ienākoša servera veids	Izvēlieties ienākošā servera (POP3 vai IMAP4) veidu.
POP3 serveris/ IMAP4 serveris	Ievadiet ienākošā servera adresi.
POP3 ports/ IMAP4 ports	Ievadiet ienākošā servera porta numuru.
Drošs savienojums	Izvēlieties ienākošā servera drošības protokolu.

E-pasta profila atlase

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Tīkls** → **Savienojumi** → **Jā**.

2 Izvēlieties **Izveidot**.

3 Tīkla iestatījumu pielāgošana.
► „MMS profila iestatīšana" (38. lpp.).

4 Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → [•••] → **Iestatījumi** → **E-pasta profili**.

5 Izvēlieties savienojuma profilu → **Iestatīt**.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → kontu → **Izveidot**.
Lai skatītu citus kontus, iespējams atlasīt **Kontu saraksts**.

2 Izvēlieties **Kontakti**.
E-pasta adresi iespējams ievadīt manuāli vai izvēlēties no žurnāliem vai grupām, izvēloties citu iespēju.

3 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie kontaktiem un izvēlieties **Pievienot**.

4 Izvēlieties Cc/Bcc lauku un pievienojiet vēl citus adresātus.

5 Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.

6 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet e-pasta ziņojuma tekstu.

7 Izvēlieties [•••] → **Pievienot** un pievienojiet failu.

Iespējams izvēlēties failu no failu saraksta, uzņemt fotoattēlu, ierakstīt video vai skaņas klipu.

8 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

E-pasta ziņas skatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → un kontu.

2 Ritiniet uz iesūtni.

3 Izvēlieties [•••] → **Lejupiel.**

4 Izvēlieties e-pastu vai virsrakstu.

5 Ja atlasījāt galveni, izvēlieties [•••] → **Iegūt**, lai skatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

E-pastu sinhronizēšana ar Exchange serveri

Pēc sinhronizēšanas iestatījumu konfigurēšanas iespējams sinhronizēt savas e-pasta ziņas ar Exchange serveri. Exchange servera konfigurēšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → [•••] → **Iestatījumi** → **E-pasta konti** → **Jauns** → **Exchange ActiveSync**.

2 Pielāgojiet Exchange servera iestatījumus ekrānos.

Iespēja	Funkcija
E-pasta adrese	Ievadiet e-pasta adresi, ko lietot Exchange serverim.
Lietotājvārds	Ievadiet savu Exchange servera lietotājvārdu.
Parole	Ievadiet savu Exchange servera paroli.
Domēns	Ievadiet savas e-pasta adreses domēnu.
Servera URL	Ievadiet Exchange servera URL.
Lietot SSL	Drošības apsvērumu dēļ iestatiet SSL (drošligzdu slāņa) protokola izmantošanu.

3 Pēc servera iestatījumu pielāgošanas izvēlieties punktu, kas atrodas pie sinhronizējamo datu veidiem.

E-pastu un kalendāra notikumu sinhronizēšanai iespējams iestatīt sinhronizācijas intervālu.

4 Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Gatavs**.

E-pasta ziņu sinhronizēšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **E-pasts** → un Exchange servera kontu.

2 Izvēlieties [•••] → **Lejupiel.**

Tūlītēja ziņojumapmaiņa

Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem vai ģimeni, izmantojot kādu no daudzfunkcionālajām tūlītējās ziņojumapmaiņas rīkiem, piemēram, Gtalk, AIM un Palringo.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tūlītēja...aiņa**.

2 Izvēlieties ziņojumapmaiņas rīku.

3 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, lai pierakstītos.

4 Tērzējiet ar draugiem vai ģimeni.

Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Social Hub

Uzziniet, kā piekļūt Social Hub™, – integrētai sakaru lietojumprogrammai, kas nodrošina e-pastu, ziņas, tērzēšanas ziņas, kontaktus vai kalendāra informāciju.
Plašāku informāciju skatiet http://socialhub.samsungmobile.com.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Social Hub**.

2 Pārbaudiet un lietojiet saturu, kas tiek piegādāts no Social Hub.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 2048x1536 pikseļu (3,2 megapikseļi) izšķirtspējā; video – 320x240 pikseļu izšķirtspējā. Fotoattēli tiek saglabāti jpg formātā, bet videoklipi – mp4 formātā.

› Fotografēšana

1 Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ], lai ieslēgtu kameru.

2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

- Kameras saskarnē parādās tikai ainavas orientācijā.
- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laika posmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai fotografēšanas apstākļiem.

3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Kameras statusa un iestatījumu pārbaudīšana. • : izšķirtspēja. • [ ]: ekspozīcijas mērīšana • 69: fotogrāfiju skaits, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) • : noklusētā atmiņas vieta

Cipars	Funkcija
2	Pārslēdziet videokameras režīmā.
3	Mainiet videokameras režīmu.
4	Mainiet skata režīmu.
5	Mainiet kameras iestatījumus.
6	Paslēpiet vai parādiet ikonas skatu meklētājā.
7	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
8	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
9	Pielāgojiet spilgtumu; izvēlieties **+**, lai to palielinātu, vai **–**, lai to samazinātu.
10	Skatiet pēdējos uzņemtos fotoattēlus vai video.

4 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

5 Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [ ].
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties , lai apskatītu uzņemtos fotoattēlus.

- Lai apskatītu vairāk fotoattēlu, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai arī sasveriet ierīci pa kreisi vai pa labi.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, divreiz pieskarieties ekrānam. Varat arī pieskarties ekrānam ar diviem pirkstiem un bīdīt tos prom vienu no otra (sabīdiet pirkstus tuvāk, lai tālinātu). Lai izietu no tālummaiņas režīma, izvēlieties **Patiesais lielums** vai divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai sāktu fotoattēlu un videoklipu slīdrādi, izvēlieties . Lai pārtrauktu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai skatītu fotoattēla detaļas, izvēlieties .
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst** → **Jā**.
- Lai līdz ar fotoattēlu lietotu papildu funkcijas, izvēlieties un vienu no iespējām.
  - **Sūtīt, izmantojot**: nosūtiet fotoattēlu citiem multiziņā, e-pastā vai ar Bluetooth bezvadu savienojuma funkcijas palīdzību.
  - **Augšupielāde**: publicējiet fotoattēlu kopienas vietnē vai emuārā.

- **Iestatīt kā**: iestatiet fotoattēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonām pievienota zvanītāja ID attēlu.
- **Rediģēt**: rediģējiet fotoattēlu. ▶ 88. lpp.
- **Drukāt ar**: izdrukājiet fotoattēlu, izmantojot USB savienojumu vai Bluetooth bezvadu savienojuma funkciju.

Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

Kamerai ir iepriekšnoteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši atlasīt fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu.

Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, izvēlieties nakts režīmu, kurā izmanto ilgstošāku ekspozīciju.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ], lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
3. Izvēlieties SCN → skatu → .
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [ ].

Fotoattēlu uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā

Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ], lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Smaidošs uzņ.**
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet [ ].
6. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu. Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad cilvēks pasmaida, ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.

Panorāmas fotoattēla uzņemšana

Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt plašus panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ], lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Panorāma**.
4. Izvēlieties virzienu.
5. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, nospiediet [ ].
7. Lēnām pārvietojiet ierīci izvēlētajā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu meklētāju.

   Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
8. Vēlreiz veiciet 7. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.
9. Izvēlieties , lai saglabātu panorāmas fotoattēlu.

Kameras iestatījumu pielāgošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu attiecīgajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Izšķirtspēja	Izšķirtspējas iespēju maiņa.
Eksp. mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Attēla kvalitāte	Iestatiet fotoattēlu kvalitāti.

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu attiecīgajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt uzņemto attēlu.

Iestatījums	Funkcija
GPS savienojums	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos. Vai arī uzlabojiet GPS uztveršanu, pielāgojot GPS savienojuma iestatījumus. ► 90. lpp.
Aizslēga skaņa	Iestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot fotoattēlu, raida skaņas signālu.
Krātuve	Atlasīt uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Atjaunot iestatījumus	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

Videoklipa ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ], lai ieslēgtu kameru.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
3. Lai ieslēgtu videokameras režīmu, izvēlieties .
4. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

Cipars	Funkcija
1	Pārbaudiet videokameras statusu un iestatījumus. • : izšķirtspēja • 00:15:01 : videomateriāla garums, ko iespējams uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam) • : noklusētā atmiņas vieta
2	Ieslēdziet kameras režīmu.
3	Mainiet ieraksta režīmu (lai pievienotu multiziņai vai saglabātu parasti).
4	Mainiet videokameras iestatījumus.
5	Paslēpiet vai parādiet ikonas skatu meklētājā.
6	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
7	Izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera sāk ierakstīt video.
8	Pielāgojiet spilgtumu; izvēlieties +, lai to palielinātu, vai –, lai to samazinātu.
9	Skatiet pēdējos uzņemtos fotoattēlus un video.

5 Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.

6 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [ ].

7 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties vai nospiediet taustiņu [ ].

Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, kamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē, kurai ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc video klipu ierakstīšanas izvēlieties , lai skatītu ierakstītos video klipus.

- Lai apskatītu vairāk videoklipu, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai arī sasveriet ierīci pa kreisi vai pa labi.
- Lai atskaņotu video, izvēlieties ekrāna centrā.

- Lai sāktu fotoattēlu un videoklipu slīdrādi, izvēlieties . Lai pārtrauktu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai skatītu video detaļas, izvēlieties .
- Lai dzēstu video, izvēlieties **Dzēst** → **Jā**.
- Lai lietotu papildu funkcijas, izvēlieties un vienu no iespējām.
  - **Sūtīt, izmantojot**: nosūta video citiem multiziņā, e-pastā vai ar Bluetooth bezvadu savienojuma funkcijas palīdzību.
  - **Augšupielāde**: publicē videoklipu kopienas vietnē vai emuārā.

Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespējas.
Video kvalitāte	Iestatiet videoklipu kvalitāti.

Pirms video uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu tālāk norādītajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Attēlojiet norādījumus priekšskatījuma ekrānā.
Krātuve	Izvēlieties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Atjaunot iestatījumus	Atiestatiet izvēlnes un uzņemšanas iespējas.

Video atskaņotājs

Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju, lai atskaņotu dažādus videoklipu veidus. Videoklipu atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: mp4, 3gp.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

Video atskaņošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Video atsk.**
2. Izvēlieties atskaņojamo video.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
2	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
3	Meklēt failā atpakaļ.
4	Mainīt video ekrāna proporcijas.
5	Pielāgot skaļumu.
6	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
7	Meklēt failā uz priekšu.

Videoklipu atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Video atskaņošanas laikā izvēlieties [•••], lai piekļūtu attiecīgajiem iestatījumiem.

Iespēja	Funkcija
Spilgtums	Pielāgojiet video spilgtumu.
Mozaīkas meklēšana	Sadaliet video klipu segmentos, lai sāktu atskaņošanu no katra segmenta.
Sūtīt, izmantojot	Nosūtiet video citiem multiziņā, e-pastā vai ar Bluetooth bezvadu savienojuma funkcijas palīdzību.
Augšupielādēt tīmeklī	Publicējiet videoklipu kopienas vietnē vai emuārā.
Dati	Skatiet video detaļas.

Mūzika

Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku. Mūzikas atskaņotājs atbalsta šādus faila formātus: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 68. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu lietojumprogrammu Samsung Kies. ► 81. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 76. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 81. lpp.
- Sinhronizējiet ar lietojumprogrammu Windows Media Player 11. ► 81. lpp.

Samsung nav atbildīgs par jūsu ierīcē atrodamo noklusējuma mūzikas failu izmantošanu.

Mūzikas atskaņošana

Darbības pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci vai atmiņas karti.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz mūzikas kategoriju.
3. Izvēlieties mūzikas failu.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1[1]	Aktivizēt 5.1 kanāla telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
2[1]	Skatīt informāciju par mūzikas failu.
3[1]	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
4	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet).
5[1]	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
6[1]	Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, viena faila atkārtošana vai visu failu atkārtošana).
7	Pielāgot skaļumu.
8	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet).
9	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.

1. šīs ikonas tiek attēlotas, kad pieskaraties atskaņotāja ekrānam.

- SRS CS Headphone™ nodrošina 5.1 telpisko skaņu standarta austiņās vai dziļajās austiņās, klausoties daudzkanālu saturu, piemēram, DVD filmas.
- WOW HD™ būtiski uzlabo audio signāla atskaņošanas kvalitāti, nodrošinot dinamisku trīsdimensionālu pieredzi ar dziļām, bagātīgām zemo frekvenču skaņām un skaidru augsto frekvenču skanējumu.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties **Atskaņ. saraksti** → [•••] → **Izveidot**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.
4. Izvēlieties izveidoto atskaņošanas sarakstu.
5. Izvēlieties **Piev.**
6. Izvēlieties pievienojamos failus un pēc tam izvēlieties **Piev.**

Dziesmas pievienošana ātrajam sarakstam

1. Atskaņošanas laikā izvēlieties **Piev. ātr. sar.**, lai savas iecienītākās dziesmas saglabātu ātrajā sarakstā.
2. Lai apskatītu citas dziesmas sarakstā, izvēlieties **Iet uz ātro sar.**
3. Lai saglabātu ātro sarakstu kā atskaņošanas sarakstu, izvēlieties **Sagl.kā ats.sar.**

Mūzikas informācijas atrašana

Uzziniet, kā piekļūt mūzikas tiešsaistes pakalpojumam un saņemt informāciju par dziesmu.

- Daži pakalpojumu sniedzēji šo pakalpojumu nepiedāvā.
- Datubāzē var nebūt informācijas par visām dziesmām.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → [•••] → **Mūzikas atpazīšana**.
2. Lai ierakstītu dziesmas daļu, izvēlieties [●].
   Ierakstīšana automātiski apstāsies pēc 10 sekundēm.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai saņemtu mūzikas informāciju no servera.

Mūzikas informācijas pievienošana vēlmju sarakstam

1. Mūzikas atpazīšanas rezultātu vai līdzīgu mūzikas failu sarakstā izvēlieties **Pievienot vēlmju sarakstam**, lai saglabātu mūzikas failu vēlmju sarakstā.
2. Lai skatītu citas vēlmju sarakstā iekļautās dziesmas, izvēlieties **Mūzika** → • • • → **Vēlmju saraksts**.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties • • • → **Iestatījumi**.
3. Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Ekvalaizers	Izvēlieties noklusēto ekvalaizera veidu.
Efekts	Izvēlieties skaņas efektu.
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas, ko attēlot mūzikas bibliotēkas ekrānā.
Vizualizācija	Izvēlieties kustīgu vizualizāciju, kas tiks attēlota atskaņošanas laikā.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno komplektācijā iekļautās austiņas, kas darbojas kā radio antena.

FM radio klausīšanās

1. Ierīcei pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu.
   FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums palūgs sākt automātisko meklēšanu.

4 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus.

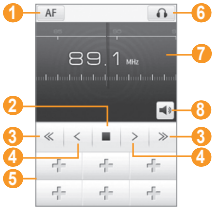

Cipars	Funkcija
1	Iestatīt, lai FM radio automātiski pielāgotu radiostaciju frekvences, ja pašreizējais radio signāls ir vājš.
2	Izslēgt FM radio; izvēlieties ▶, lai ieslēgtu FM radio.
3	Meklēt pieejamu radiostaciju.
4	Mainīt frekvenci par 0,1 MHz.
5	Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.
6	Mainīt skaņas izvadi (austiņas vai ierīces skaļrunis).
7	Mainīt frekvenci, ritinot pa kreisi vai pa labi pa skalas joslu.
8	Pielāgot skaļumu.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1 Ierīcei pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas.
2 Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3 Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ▶.
4 Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.
5 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties ••• → **Ierakstīt**.

6 Kad ierakstīšana ir pabeigta, izvēlieties **Saglabāt**.

Ierakstītais fails tiks saglabāts mapē **Skaņas** (izvēlņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas**).

Lai klausītos ierakstīto failu, izvēlieties ••• → **Atvērt mapi Skaņas** → failu.

Automātiska radiostaciju saglabāšana

1 Ierīcei pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas.

2 Izvēlņu režīmā izvēlieties **FM radio**.

3 Izvēlieties ••• → **Meklēt**.

4 Izvēlieties, vai vēlaties izņemt iecienītās stacijas (ja nepieciešams).

FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

1 Ierīcei pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas.

2 Izvēlņu režīmā izvēlieties **FM radio**.

3 Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ▶.

4 Ritiniet līdz vajadzīgajai radio stacijai.

5 Lai pievienotu izlases sarakstam, izvēlieties ☆.

Lai noņemtu vai pārsauktu iecienītu radio staciju, pieskarieties tai un turiet to nospiestu.

FM radio iestatījumu pielāgošana

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **FM radio**.

2 Izvēlieties ••• → **Iestatījumi**.

3 Lai pielāgotu FM radio, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Alternatīvā frekvence	Iestatiet, vai FM radio vāja signāla gadījumā mēģina pielāgot doto radio stacijas frekvenci vai nē.
FM radio autom. izslēgšana	Iestatiet, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas.
Ierakstīt atrašanās vietu	Iestatiet atmiņas vietu, kur glabāt FM radio klipus.

Iespēja	Funkcija
Ierakstīto failu noklusējuma nosaukums	Iestatiet ierakstīto FM radio klipu noklusējuma prefiksu.

Spēles

Iemācieties lietot spēles un lietojumprogrammas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Iespējams, Java spēļu vai lietojumprogrammu lejupielāde netiks atbalstīta atkarībā no ierīces programmatūras.

› Spēļu spēlēšana un lietojumprogrammu palaišana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Spēles**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli vai lietojumprogrammu un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

- Pieejamās spēles vai lietojumprogrammas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Spēļu un lietojumprogrammu vadīklas un iespējas var atšķirties.
- Lai spēles un lietojumprogrammas pasargātu no nejaušas izdzēšanas, izvēlieties **Aizsardzība**.

› Spēļu un lietojumprogrammu lejupielāde

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Spēles** → **Citas spēles**.
   Ierīce izveido savienojumu ar tīmekļa vietni, ko iepriekš iestatījis pakalpojumu sniedzējs.
2. Meklējiet spēli vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to ierīcē.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai darba kontaktu sarakstu, kas tiek glabāts ierīces atmiņā vai SIM, vai USIM kartē. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, tālruņu numurus, e-pasta adreses u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Izveidot**.
2 Ievadiet kontaktinformāciju.
3 Izvēlieties **Gatavs**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.
2 Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu**.
3 Ievadiet kontaktinformāciju.
4 Izvēlieties **Gatavs**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

› Kontakta atrašana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti**.
2 Izvēlieties **Meklēt** un ievadiet nepieciešamā vārda pirmo burtu.
3 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktpersonas vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, iespējams veikt vairākas darbības.

- Piezvanīt kontaktam, atlasot numuru vai nospiežot [ ].
- Veikt video zvanu, izvēloties .
- Sūtīt īsziņu vai multiziņu, izvēloties .
- Sūtīt e-pasta ziņu, izvēloties e-pasta adresi.
- Iestatīt kontaktu kā izlases sastāvdaļu, atlasot .
- Rediģēt kontakta informāciju, izvēloties **Rediģēt**.
- Lietojiet papildu funkcijas, izvēlieties .
  - **Dzēst**: kontakta dzēšana.
  - **Atzīmēt kā noklusējumu**: izvēlieties kontaktam noklusējuma numuru.
  - **Saglabāt mapē Mani faili**: saglabāt kontaktu **Mani faili**.

- **Sūtīt vizītkarti pa**: koplietojiet kontaktinformāciju ar citiem.
- **Kopēt SIM kartē/Kopēt tālrunī**: kopējiet kontaktu vizītkartes no savas ierīces atmiņas SIM vai USIM kartē vai arī no SIM vai USIM kartes ierīces atmiņā.

Izlases numura iestatīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Izlase** → **Piev.**

2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu pie kontakta un izvēlieties **Pievienot**.

Kontakts tiek saglabāts kopā ar izvēles zvana numuru sarakstu.

- Izvēles zvana numuru var iestatīt, izvēloties ★ no kontaktu skata.
- Logrīku rīkjoslā izlases numuri tiks pievienoti draugu sarakstam.

Vizītkartes izveide

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → ••• → **Mans profils**.

2 Ievadiet savus personiskos datus.

3 Izvēlieties **Gatavs**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Kontaktu izgūšana no kopienas kontiem

Iespējams apskatīt kopienas tīmekļa vietņu kontu sarakstu un izvēlēties kontu, lai savas ierīces kontaktiem pievienotu kontaktu no tīmekļa vietnes.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → ••• → **Iegūt draugus**.

Parādīsies jūsu pievienotais kontu saraksts.

2 Izvēlieties kontu.

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu vai e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → **Grupas** → **Izveidot**.

2 Lai saglabātu grupu, izvēlieties atmiņas vietu.

3 Ievadiet nosaukumu un izvēlieties zvana signālu grupai (ja nepieciešams).

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontaktu kopēšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → ••• → **Kopēt kontaktus**.

2 Izvēlieties kopēšanas iespēju (no ierīces uz SIM vai USIM karti vai arī no SIM vai USIM kartes uz ierīci).

3 Izvēlieties kopējamos kontaktus.

4 Kad kontaktu izvēle pabeigta, izvēlieties **Kopēt**.

5 Lai kopētu kontaktu uz SIM vai USIM karti, izvēlieties **Jā**.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt dienas un mēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma izveide

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.

2 Izvēlieties **Izv.**

3 Ievadiet notikuma datus.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Notikumu apskate

Kalendāra skata maiņa.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.

2 Izvēlieties skata režīmu kalendāra augšpusē.

3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.

2 Izvēlieties kalendārā datumu.

Mēneša skatā dienas ar ieplānotiem notikumiem tiek apzīmētas ar nelielu trijstūri.

Lai pārvietotos uz konkrētu dienu, ievadot datumu manuāli, izvēlieties **Atvērt**, ievadiet datumu un izvēlieties **Atvērt**.

3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

- Iespējams nosūtīt notikumu citiem, izvēloties [•••] → **Sūtīt, izmantojot** → iespēju.
- Iespējams izdrukāt notikumu, izmantojot Bluetooth, izvēloties [•••] → **Drukāt, izmantojot Bluetooth**.
- Pēc sinhronizēšanas iestatījumu konfigurācijas iespējams sinhronizēt kalendāru, izmantojot Exchange server. ► 44. lpp.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja kādam kalendāra notikumam iestatījāt signālu, tas skanēs norādītajā laikā vienu minūti. Lai apturētu signālu, pieskarieties un turiet nospiestu **Beigt**.

Uzdevums

Uzziniet, kā izveidot virtuālu uzdevumu sarakstu un iestatīt brīdinājumus, lai atgādinātu sev būtiskus uzdevumus vai iestatītu prioritāti.

› Uzdevuma izveide

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Uzdevums**.

2 Izvēlieties **Izveidot**.

3 Ievadiet uzdevuma datus.

4 Izvēlieties **Saglabāt**.

› Uzdevumu skatīšana

1 Izvēlņu režīmā izvēlieties **Uzdevums**.

2 Izvēlieties [•••] → **Kārtot pēc** un izvēlieties kategoriju, lai kārtotu uzdevumus.

3 Izvēlieties uzdevumu, lai apskatītu tā detaļas.

Izpildītiem uzdevumiem, kuru termiņš ir pagājis, iespējams iestatīt statusu kā pabeigtu, izvēloties uzdevumu un augšējā rindā atzīmējot izvēles rūtiņu. Atgādinājumi par šiem uzdevumiem vairs netiks saņemti.

- Iespējams nosūtīt uzdevumu citiem, izvēloties [•••] → **Sūtīt, izmantojot** → iespēju.
- Iespējams izdrukāt uzdevumu, izmantojot Bluetooth, izvēloties [•••] → **Drukāt, izmantojot Bluetooth**.
- Pēc sinhronizēšanas iestatījumu konfigurācijas iespējams sinhronizēt uzdevumus, izmantojot Exchange server. ▶ 44. lpp.

Apturēt uzdevuma signālu

Ja kādam uzdevumam iestatījāt signālu, tas skanēs norādītajā laikā vienu minūti. Lai apturētu signālu, pieskarieties un turiet nospiestu **Beigt**.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.

Atgādinājuma izveide

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
2 Izvēlieties **Izveidot**.
3 Ievadiet piezīmes tekstu.
4 Izvēlieties **Atpakaļ**, lai paslēptu tastatūru.
5 Izvēlieties krāsu, lai mainītu fona krāsu.
6 Izvēlieties **Saglabāt**.

Atgādinājumu apskate

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
2 Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.
   - Lai apskatītu visu informāciju par atgādinājumiem to sarakstā, izvēlieties **Maksimizēt**.

- Lai rediģētu atgādinājumu, izvēlieties .
- Lai izdzēstu atgādinājumu, izvēlieties .

Iespējams nosūtīt atgādinājumu citiem, izvēloties → **Sūtīt, izmantojot** → iespēju.

Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā darbojas ierīces balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Balss ier.**
2. Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie .
3. Runājiet mikrofonā.
4. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties vai **Saglabāt**.
5. Lai ierakstītu citas balss piezīmes, atkārtojiet 2.–4. darbību.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Balss ier.**
2. Lai atvērtu balss piezīmju sarakstu, izvēlieties .
3. Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
2	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
3	Pielāgot skaļumu.

Balss piezīmi var nosūtīt citiem, atlasot iespēju ••• → **Sūtīt, izmantojot** → iespēju.

Tīmeklis

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Tīmekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta dažādi atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Interneta profila iestatīšana

Lai piekļūtu tīklam un izveidotu savienojumu ar internetu, ir jāaktivizē savienojuma profils. Pakalpojuma sniedzēja iepriekš iestatītajiem profiliem var pievienot arī savu savienojuma profilu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Tīkls** → **Savienojumi** → **Jā**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Tīkla iestatījumu pielāgošana.
   ► „MMS profila iestatīšana" (38. lpp.).
4. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → ⋯ → **Interneta iestatījumi** → **Interneta profili**.
5. Izvēlieties savienojuma profilu → **Iestatīt**.

› Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets**, lai atvērtu norādīto mājas lapu.

   Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi (URL) un izvēlieties **Atvērt**.

2 Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet taustiņus.

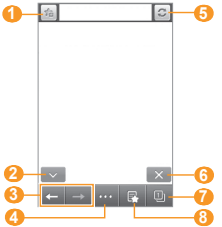

Cipars	Funkcija
1	Saglabāt pašreizējo tīmekļa lapu pie grāmatzīmēm.
2[1]	Mainīt apskates režīmu.
3	Pārvietoties atpakaļ vai uz priekšu vēsturē saglabātajās lapās.

Cipars	Funkcija
4	Piekļūt tīmekļa pārlūka iespēju sarakstam.
5	Atjaunināt pašreizējo tīmekļa lapu.
6[1]	Pārtraukt savienojumu ar internetu.
7	Atvērt tīmekļa lapu jaunā logā vai pārslēgt pašreiz atvērtos logus.
8	Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži apmeklētajām lapām un ar RSS plūsmām, kā arī neseno tīmekļa vēsturi.

1. Šīs ikonas tiek attēlotas, kad pieskaraties ekrānam.

Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.

- Lai tuvinātu vai tālinātu, divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai tulkotu vārdu, pieskarieties vārdam, kas jāpārtulko, turiet uz tā pirkstu un izvēlieties **Tulkot**.

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

Bieži izmantotām tīmekļa lapām iespējams pievienot grāmatzīmes, lai nodrošinātu ātrāku piekļuvi. Pārvietojoties tīmeklī, izvēlieties , lai pašreizējo tīmekļa lapu atzīmētu ar grāmatzīmi.

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli. Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → .
2. Izvēlieties **Piev.**
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

RSS lasītāja izmantošana

Uzziniet, kā lietot RSS lasītāju, lai saņemtu jaunākās ziņas un informāciju no iecienītākajām vietnēm.

RSS plūsmas adreses pievienošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → → **RSS plūsma**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Ievadiet RSS plūsmas nosaukumu un tīmekļa adresi un izvēlieties **Saglabāt**.

RSS plūsmu atjaunināšana un lasīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → → **RSS plūsma**.
2. Izvēlieties **Atjaunināt** → plūsmas → **Atjaunināt** → **Jā**.
3. Izvēlieties atjaunināto plūsmu.

Pārlūka iestatījumu pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → → **Interneta iestatījumi**.
2. Lai pielāgotu tīmekļa pārlūku, pielāgojiet attiecīgos iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Mājas lapa	Ievadiet tīmekļa vietnes adresi, lai to izmantotu kā savu mājas lapu.

Iespēja	Funkcija
Apskates režīms	Izvēlieties parastā ekrāna vai pilnekrāna režīmu.
Automātiski saglabāt paroli	Iestatiet paroles automātisku saglabāšanu.
Interneta profili	Izvēlieties savienojuma profilu, ko izmantot tīmekļa savienojumiem.
Sīkfailu opcijas	Iestatiet, vai sīkfaili ir jāsaglabā vai nē; sīkfaili ir personiskās informācijas fragmenti, ko tīmekļa navigācijas laikā sūta tīmekļa serverim.
RSS atjaunināšana	Iestatiet tīmekļa pārlūku automātiski un regulāri atjaunināt abonētās RSS plūsmas. Automātiskās atjaunināšanas funkcijas aktivizēšana palielina lejupielādēto datu apjomu un var radīt papildu izmaksas.
Servera sertifikāti	Skatiet datus par sertifikātiem.

Iespēja	Funkcija
Pārlūka iestatījumi	Mainiet tīmekļa pārlūka displeja un skaņas iestatījumus. Jūs varat arī atlasīt noklusējuma atmiņas vietu lejupielādētu multivides failu saglabāšanai.
Par internetu	Piekļūstiet informācijai par tīmekļa pārlūka versiju un autortiesībām.
Automātiski izdzēst pārlūkošanas datus	Iestatiet automātiski dzēst jūsu ID un paroli vai dzēst pārlūkošanas laikā saglabātos datus, piemēram, vēsturi, kešatmiņu, sīkfailus, ID un paroles.
Iztīrīt kešatmiņu	Iztīriet kešatmiņu; kešatmiņa ir īslaicīga atmiņa, kas saglabā informāciju no nesen atvērtām tīmekļa lapām.
Izdzēst sīkfailus	Dzēst ierīcē saglabātos sīkfailus.
Dzēst saglabāto ID/paroli	Dzēsiet visus saglabātos ID un paroles.

Iespēja	Funkcija
Dzēst datu bāzi	Dzēsiet visas saglabātās tīmekļa datu bāzes.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt ierīcē noderīgu lietojumprogrammu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu, ziņu, atsauces materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu lietojumprogrammu un citu vienumu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai mobilo rīku izvēlei.

Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietojumprogrammas padarīs jūsu ierīci viedāku. Atklājiet lietojumprogrammu aizraujošās iespējas un padariet savu mobilo dzīvi vēl labāku!

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Samsung Apps**.
2. Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietojumprogrammas un logrīkus.

- Lai izmantotu Samsung Apps, ierīcei jābūt savienotai ar internetu, izmantojot mobilo savienojumu vai WLAN.
- Par piekļuvi internetam un lietojumprogrammu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu.
- Ja logrīku rīkjosla ir pilna, lejupielādētie logrīki netiks automātiski pievienoti logrīku rīkjoslai. No rīkjoslas jānoņem daži logrīki un jaunie logrīki jāpievieno manuāli.
- Plašāku informāciju skatiet vietnē www.samsungapps.com vai arī Samsung Apps bukletā.
- Šis pakalpojums var nebūt pieejams atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kopienu tīmekļa vietnes

Uzziniet, kā izveidot savienojumu ar citiem, izmantojot kopienu tīmekļa vietnes, piemēram, Facebook un Twitter.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Facebook** vai **Twitter**.
2. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, lai pierakstītos.
3. Koplietojiet fotoattēlus, videoklipus vai ziņas ar draugiem un ģimeni.

YouTube

YouTube ir bezmaksas tiešsaistes videoklipu straumēšanas pakalpojums. Uzziniet, kā skatīties videoklipus ar YouTube.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **YouTube**.
2 Piedāvāto videoklipu sarakstā izvēlieties videoklipu.
3 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet ekrāna taustiņus.
► 52. lpp.

Navigācija

Iepazīstiet Samsung mobilo navigatoru, kas sniedz ceļa norādes un informāciju par jūsu atrašanās vietu un ceļa attālumu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai izmantotu Samsung mobilo navigatoru

1 Ievietojiet ierīcē atmiņas karti.
2 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Navigācija**.
Papildinformāciju skatiet Samsung mobilā navigatora īsajā lietošanas pamācībā.
Plašāku informāciju skatiet http://www.66.com/samsung/.

- Ja jūsu ierīcē nav navigācijas paketes, vienu mēnesi iespējams izmantot Samsung mobilā navigatora bezmaksas izmēģinājuma versiju.
- Ja jūsu ierīcē nav navigācijas paketes, tās komplektācijā nav iekļauta Samsung Mobile īsā lietošanas pamācība.

Savienojamība

Bluetooth

Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku savienojumu.

Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

› Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Bluetooth**.
2. Lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju, izvēlieties punktu ekrāna augšējā labajā pusē.
3. Lai citas ierīces varētu atrast jūsu ierīci, izvēlieties ••• → **Iestatījumi** → **Mana tālruņa uztveramība** → **Vienmēr ieslēgts** → **Saglabāt**.

   Ja atlasījāt **Pielāgot**, iestatiet, cik ilgi ierīcei jābūt uztveramai, un izvēlieties **Gatavs**.

Kad Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta, izvēlieties ••• un lietojiet attiecīgās iespējas.

- Lai mainītu ierīces nosaukumu, izvēlieties **Iestatījumi** → **Mana tālruņa nosaukums**.
- Lai citiem iestatītu failu pārlūkošanas ierobežojumus, izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošības režīms**.
- Lai pārbaudītu Bluetooth pakalpojumu pieejamību savā ierīcē, kā arī iegūtu informāciju par šiem pakalpojumiem, izvēlieties **Bluetooth pakalpojumi**.

Bluetooth iespējoto ierīču atrašana un tālruņa sapārošana ar tām

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Bluetooth** → **Meklēt**.

2 Izvēlieties ierīci.

3 Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Gatavs**. Vai arī izvēlieties **Jā**, lai saskaņotu savas ierīces un otras ierīces PIN kodu.

Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

Izvēlieties pārī savienoto ierīci un izmantojiet atbilstīgās iespējas.

- Lai pārlūkotu savienotās ierīces failus, izvēlieties **Pārlūkot failus**.
- Lai skatītu savienotās ierīces pakalpojumu sarakstu, izvēlieties **Pakalpojumu saraksts**.
- Lai mainītu savienotās ierīces nosaukumu, izvēlieties **Pārdēvēt**.
- Lai atļautu savienotajai ierīcei piekļūt jūsu failiem un tos pārlūkot, izvēlieties **Autorizēt ierīci**.
- Lai sūtītu savus failus uz savienoto ierīci, izvēlieties **Sūtīt Mani faili**.
- Lai pārtrauktu savienojumu un dzēstu savienoto ierīci, izvēlieties **Dzēst**.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1 Atbilstīgajā lietojumprogrammā vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai vienumu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu, atgādinājumu, uzdevumu vai multivides failu.

2 Izvēlieties [•••] → iespēju sūtīšanai, izmantojot Bluetooth.

3 Atrodiet ierīci, kurā ir Bluetooth, un izveidojiet savienojiet.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un izvēlieties **Gatavs** (ja nepieciešams).

2 Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Saņemtie dati atbilstīgi to veidam tiek saglabāti attiecīgajā lietojumprogrammā vai mapē. Piemēram, mūzikas vai skaņas klips tiek saglabāts skaņu mapē, bet kontakts – tālruņu katalogā.

Datu drukāšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1 Atbilstošajā lietojumprogrammā vai mapē **Mani faili** izvēlieties failu vai vienumu, piemēram, ziņu, kalendāra notikumu, uzdevumus vai attēlu.

2 Izvēlieties [•••] → **Drukāt ar** → **Bluetooth**, vai izvēlieties [•••] → **Drukāt, izmantojot Bluetooth**.

3 Sameklējiet Bluetooth printeri un savienojiet pārī.

4 Kad printeris ir pievienots, pielāgojiet drukas iespējas un drukājiet datus.

Attālā SIM režīma lietošana

Attālā SIM režīmā var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot ierīces SIM vai USIM karti. Lai aktivizētu attālo SIM režīmu, veiciet tālāk minētās darbības

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Bluetooth**.

2 Izvēlieties [•••] → **Iestatījumi** → **Attālais SIM režīms**.

Lai lietotu attālo SIM režīmu, aktivizējiet Bluetooth savienojumu, izmantojot Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu.

Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts ir jāautorizē.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla iespējas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 b/g/n standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

WLAN funkcijas aktivizēšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Wi-Fi**. Iespējams arī atvērt īsceļu paneli un izvēlēties **Wi-Fi**.

Aktīvs WLAN, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet WLAN tikai, kad tas nepieciešams.

Atrašana un savienojuma izveide ar WLAN

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Wi-Fi**.
   Ierīce automātiski meklē pieejamos WLAN.
2. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus tīklam.
3. Ievadiet tīkla paroli un izvēlieties **Gatavs** (ja nepieciešams).

Savienojuma profila pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Wi-Fi**.
2. Izvēlieties atrasto WLAN AP.
   Tiek attēlots pašreizējais tīkla savienojuma profils.
3. Izvēlētā WLAN savienojuma profila pielāgošana.

Iespēja	Funkcija
Nosaukums	Skatiet profila nosaukumu.
Drošības veids	Skatiet WLAN AP drošības veidu.
IP adrese	Skatiet WLAN AP IP adresi.

Iespēja	Funkcija
IP adreses veids	Pielāgojiet IP un DNS adreses.
Starpniekservera adrese un ports	Ievadiet starpniekservera adresi un porta numuru.
Piekļuves punkta MAC	Skatiet WLAN AP MAC adresi.

4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Atpakaļ**.

Lai dzēstu visas savienojuma profila detaļas, izvēlieties **Aizmirst**.

Pieslēgšanās WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātu iestatīšanu (WPS)

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Wi-Fi**.

2 Atbilstīgi AP ierīces veidam izvēlieties **WPS PBC** vai **WPS PIN**.

3 Divu minūšu laikā nospiediet AP ierīces WPS pogu.

Vai AP ierīcē ievadiet PIN kodu un divu minūšu laikā izvēlieties **Sākt**.

Mobile AP

Uzziniet vairāk par Mobile AP funkciju, kas ierīci iestata kā bezvadu AP (Access Point – piekļuves punktu) savienojuma izveidošanai ar internetu citās tīkla ierīcēs.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Mobile AP**.

2 Lai aktivizētu Mobile AP funkciju, augšpusē izvēlieties **Mobile AP**.

3 Lai pielāgotu Mobile AP funkciju, izvēlieties **Iestatījumi**.

Iespēja	Funkcija
Nosaukums	Skatiet un rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts ārējām ierīcēm.
Parole	Skatiet vai rediģējiet tīkla atslēgu, lai novērstu neatļautu piekļuvi tīklam.
Slēpt manu ierīci	Neļaujiet citām ierīcēm atrast jūsu ierīci.

Iespēja	Funkcija
Ierīces piesaiste tālrunim	Aktivizējiet piesaistes funkciju, lai izmantotu mobilo ierīci kā citas ierīces bezvadu modemu. Dezaktivējiet piesaistes funkciju, lai taupītu akumulatora jaudu un ļautu izveidot tikai tiešus savienojumus ar citām ierīcēm.

4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Atpakaļ**.

5 Citā ierīcē fiksējiet savas ierīces nosaukumu pieejamajā savienojumu sarakstā un izveidojiet savienojumu ar tīklu, WAP laukā ievadot pareizo paroli.

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt GPS funkciju un pielāgot GPS iestatījumus.

- Šīs funkcijas pieejamība atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties ierīci izmantot šādos apstākļos.
  - starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās vai ēku iekšpusē
  - nelabvēlīgos laikapstākļos
  - augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties iebūvētajai antenai un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.

› Aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Atrašanās vieta**.

2 Izvēlieties **Aktivizējiet atrašanās vietas pakalpojumus** → **Labi**.

3 Izvēlieties **Profili** un savienojuma profilu, ko izmantot tīmekļa savienojumiem atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumiem.

GPS funkciju uzlabošana

Uzziniet, kā var uzlabot GPS funkcionalitāti, lejupielādējot GPS datu failus. Iespējams uzlabot pozicionēšanas ātrumu un precizitāti.

No jums var prasīt papildu samaksu par GPS informācijas failu lejupielādi.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Atrašanās vieta**.
2. Izvēlieties **Aktivizējiet iespēju Advanced GPS**.
3. Izlasiet atrunu un izvēlieties **Pieņemt**.

Lietojiet bezvadu tīklus atrašanās vietas noteikšanai

Iemācieties izmantot WLAN un/vai mobilos tīklus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Atrašanās vieta**.
2. Izvēlieties **Aktivizējiet tīkla atrašanās vietu** → **Jā**.

Savas atrašanās vietas meklēšana

Uzziniet, kā noteikt savas pašreizējās atrašanās vietas ģeogrāfisko garumu, platumu un augstumu, izmantojot GPS.

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **Atrašanās vieta** → **Mana atrašanās vieta**.

Savienojumi ar datoru

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot papildu datora datu kabeli dažādos USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, iespējams sinhronizēt failus ar Windows Media Player, tieši pārsūtīt datus no savas ierīces un uz to, izmantot Samsung Kies lietojumprogrammu un lietot savu ierīci kā bezvadu datora modemu.

Lai atrastu un likvidētu kļūdas un novērstu tās nākotnē, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **USB** → **USB atkļūdošana**.

Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēta lietojumprogramma Samsung Kies. Šo lietojumprogrammu iespējams lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsungmobile.com).

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **USB** → **Samsung Kies** → **Iestatīt**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
3. Izmantojot datora datu papildkabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru.
4. Palaidiet Samsung Kies un izmantojiet bezvadu savienojumus vai kopējiet datus un failus.

   Sīkāku informāciju skatiet lietojumprogrammas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Sinhronizēšana ar lietojumprogrammu Windows Media Player

Pārliecinieties, ka datorā ir instalēts Windows Media Player.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **USB** → **DRM multivide** → **Iestatīt**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
3. Izmantojot datora datu papildkabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru, kur instalēta lietojumprogramma Windows Media Player.

   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies iznirstošais logs.
4. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet lietojumprogrammu Windows Media Player.
5. Iznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties un ievelciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
7. Sāciet sinhronizāciju.

Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Ierīci var pievienot datoram kā noņemamu disku un piekļūt failu direktorijam. Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, iespējams piekļūt arī atmiņas kartes failu direktorijam, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.

1 Ja vēlaties pārsūtīt failus no atmiņas kartes vai uz to, ievietojiet atmiņas karti ierīcē.

2 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **USB** → **Lielapjoma atmiņa** → **Iestatīt**.

3 Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

4 Izmantojot datora datu papildkabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru.

Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies iznirstošais logs.

5 Atveriet mapi, lai apskatītu failus.

6 Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet datora datu kabeli no datora. Citādi ir iespējams zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt atmiņas karti.

› Ierīces izmantošana par bezvadu modemu

Ierīci iespējams izmantot kā modemu, lai dators varētu piekļūt internetam, izmantojot jūsu mobilā tīkla pakalpojumu.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **USB** → **Interneta koplietošana** → **Iestatīt**.

2 Izmantojot datora datu papildkabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu ar datoru.

3 Izveidojiet datorā modema savienojumu.

Veidi, kā tiek izveidots modema savienojums, var atšķirties atkarībā no datora operētājsistēmas.

4 Izvēlieties izveidoto modema savienojumu un ievadiet ID un paroli, kādu norādījis jūsu pakalpojumu sniedzējs.

Rīki

Pulkstenis

Uzziniet, kā iestatīt un regulēt modinātājus un pasaules pulksteņus. Iespējams izmantot arī hronometru un atpakaļskaitīšanas taimeri.

› Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → .
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.

Izvēlieties ••• → **Autom. iesl. iestat.**, lai ieslēgtu automātiskās ieslēgšanas funkciju. Automātiskās ieslēgšanas funkcija iestata ierīci automātiski ieslēgties un atskaņot modinātāju norādītajā laikā, ja ierīce ir izslēgta.

› Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Lai pārtrauktu signālu, pieskarieties un turiet nospiestu pirkstu uz **Beigt**.
- Lai izslēgtu signālu snaudas periodā, turiet nospiestu **Snauda**.

› Modinātāja signāla dzēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → .
2. Izvēlieties ••• → **Dzēst**.
3. Izvēlieties modinātāja signālu, kuru vēlaties dzēst, un izvēlieties **Dzēst**.

› Pasaules pulksteņa uzstādīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → .
2. Izvēlieties **Pievienot**.

3 Ievadiet pirmos pilsētas burtus.

Lai pasaules kartē atrastu pilsētu, izvēlieties **Kartes skats**. Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties vai .

4 Izvēlieties vajadzīgo pilsētas nosaukumu.

5 Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–4. darbību.

› Hronometra lietošana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → .

2 Lai ieslēgtu hronometru, izvēlieties **Sākt**.

3 Lai ierakstītu apļu laikus, izvēlieties **Aplis**.

4 Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.

5 Lai dzēstu ierakstītos laikus, izvēlieties **Atj.**

› Atpakaļskaitīšanas taimera izmantošana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pulkstenis** → .

2 Iestatiet atskaitāmo laika periodu.

3 Lai sāktu atpakaļskaitīšanu, izvēlieties **Sākt**.

Kad atpakaļskaitīšanas taimeris darbojas fonā, iespējams izmantot citas funkcijas. Nospiediet izvēlnes taustiņu un piekļūstiet citai lietojumprogrammai.

4 Kad taimera laiks pagājis, pieskarieties un turiet nospiestu **Beigt**, lai apturētu signālu.

Kalkulators

Uzziniet, kā šajā ierīcē veikt matemātiskus aprēķinus tāpat kā ar rokas vai galda kalkulatoru.

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalkulators**.

2 Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

3 Lai izmantotu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavas skata virzienā.

Mani konti

Uzziniet, kā pārvaldīt savus tīmekļa kontus, lai izmantotu tiešsaistes datu sinhronizāciju vai kopienas pakalpojumus. Iespējams izveidot jaunu kontu vai mainīt automātiskās sinhronizācijas intervālu.

› Tīmekļa konta izveide

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani konti**.

2 Izvēlieties **Piev. kontu** → konta tipu.

Samsung konts ir lietotāja konts, no kura piekļūt Samsung viedtālruņu pakalpojumiem, piemēram, Samsung Apps un Samsung Dive. Samsung kontam var vienkārši pierakstīties sadaļā Mani konti.

3 Ievadiet savu konta informāciju un izvēlieties **Nākamais**.

4 Ievadiet konta datus. ► „E-pasta konta iestatīšana" (42. lpp.).

5 Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Iestatīt**.

Ja ir izveidoti vairāk nekā divi konti, var mainīt kontu secību sarakstā. Izvēlieties **Konta priorit.**

› Savu kontu dzēšana vai rediģēšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani konti**.

2 Izvēlieties dzēšamo vai rediģējamo kontu.

Lai rediģētu kontu, izvēlieties kontu un mainiet tā datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai dzēstu kontu, izvēlieties **Dzēst** → **Jā**.

› Automātiskās sinhronizācijas grafika mainīšana

1 Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani konti**.

2 Izvēlieties .

3 Izvēlieties intervālu datu sinhronizēšanai ar savu kontu un izvēlieties **Iestatīt**.

Mani faili

Uzziniet, kā ātri un vienkārši piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti ierīcē vai atmiņas kartē.

Atbalstītie failu formāti

Jūsu ierīce atbalsta tālāk norādītos failu formātus.

Veids	Atbalstītais formāts
Attēls	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Skaņa	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Motīvi	smt
Citi	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

Faila apskate

1. Izvēļņu režīmā Izvēlieties **Mani faili** → norādiet faila veidu.
   Pie mapēm un failiem, kas atrodas atmiņas kartē, ir atmiņas kartes ikona.
2. Izvēlieties mapi → failu.
   - Mapē **Attēli** iespējams apskatīt uzņemtos fotoattēlus un no citiem avotiem lejupielādētos vai saņemtos fotoattēlus.
   - Mapē **Video** iespējams atskaņot uzņemtos videoklipus un no citiem avotiem lejupielādētos vai saņemtos videoklipus.
   - Mapē **Skaņas** iespējams atskaņot visus zvana signālus, mūzikas failus un ierakstītos skaņas klipus, tostarp balss atgādinājumus un FM radio klipus.

- Mapē **Motīvi** varat skatīt no citiem avotiem lejupielādētos vai saņemtos motīvus.
- Mapē **Citi** iespējams apskatīt dokumentus un datu failus, tostarp neatbalstītos failus.

Mapē Izvēlieties [•••], lai izmantotu attiecīgas iespējas.

- Lai meklētu ierīcē saglabātos failus, izvēlieties **Meklēt**.
- Lai kopētu vai pārvietotu failus uz citu failu mapi, izvēlieties **Kopēt** vai **Pārv.**
- Lai dzēstu failus, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu faila nosaukumu, izvēlieties **Pārdēvēt**.
- Lai skatītu failu sīktēlu skatā, izvēlieties **Sīktēlu skats**.
- Lai kārtotu failus atbilstīgi vajadzībai, izvēlieties **Kārtot pēc**.
- Lai sūtītu failu, izmantojot Bluetooth, izvēlieties **Sūtīt ar Bluetooth**.
- Lai iestatītu failiem Bluetooth uztveramību, izvēlieties **Bluetooth uztveramība**.
- Lai novērstu failu nejaušu izdzēšanu, izvēlieties **Aizsardzība**.
- Lai atjaunotu dublētu ziņu attiecīgajā ziņas mapē, izvēlieties **Atjaunot**.

› Attēla drukāšana

Iespējams izdrukāt jpg formāta attēlus, izmantojot USB savienojumu vai Bluetooth bezvadu funkciju.

Attēla izdrukāšana, izmantojot USB savienojumu

1. Savienojiet ierīci ar printeri, kur pieejams PictBridge, izmantojot datora datu kabeli.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → attēlu.
3. Izvēlieties [•••] → **Drukāt ar** → **USB**.
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Attēla drukāšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Izvēļņu režīmā Izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → attēlu.
2. Izvēlieties [•••] → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.
3. Izvēlieties printeri, kur uzstādīts Bluetooth, un savienojiet pārī ar printeri. ► 76. lpp.
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Attēla kā fona iestatīšana

Fotoattēlus vai attēlus iespējams iestatīt kā gaidīšanas ekrāna fona attēlu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → attēlu.
2. Izvēlieties ••• → **Iestatīt kā** → **Fona attēls** → **Iestatīt**.

Skaņas klipa kā zvana signāla iestatīšana

Par ienākošo zvanu, ziņu vai modinātāju signālu iespējams iestatīt jebkuru mūzikas vai skaņas klipu, kas atrodas skaņu mapē.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas** → klipu.
2. Atskaņošanas laikā izvēlieties ••• → **Iestatīt kā** → norādiet iespēju.

Attēla rediģēšana

Rediģējiet fotoattēlus un lietojiet izklaides efektus.

Attēla pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → attēlu.
2. Izvēlieties ••• → **Rediģēt**.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

   Šī funkcija parādās tikai ainavas orientācijā.

4. Izvēlieties **Pielāgot** → norādiet pielāgošanas iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).

   Lai automātiski pielāgotu attēlu, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
5. Pēc nepieciešamības pielāgojiet attēlu un izvēlieties **Lietot**.
6. Kad tas ir pabeigts, izvēlieties **Saglabāt**.
7. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
8. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.

Efektu lietošana attēliem

1. Atveriet rediģējamo attēlu.
2. Izvēlieties **Efekti** → norādiet efekta iespēju (filtrs, stils, savīt vai daļēji aizmiglots).
3. Izvēlieties lietojamo efekta veidu un izvēlieties **Lietot**.

   Lai noteiktās attēla vietās lietotu neskaidra attēla efektu, Izvēlieties **Daļēji aizmiglots**, pārvietojiet vai mainiet taisnstūra izmērus un Izvēlieties **Lietot**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu.

Attēla pārveidošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu.
2. Izvēlieties **Pārveidot** → norādiet pārveidošanas iespēju.
3. Pēc nepieciešamības pārveidojiet attēlu.
   - Lai mainītu attēla izmērus, ritiniet ritjoslu līdz kādam izmēram un Izvēlieties **Saglabāt**.
   - Lai pagrieztu attēlu, izvēlieties orientāciju → **Lietot**.
   - Lai apgrieztu attēlu, virs apgriežamā laukuma pārvietojiet taisnstūri vai mainiet tā izmēru un izvēlieties **Lietot**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu.

Vizuāla līdzekļa ievietošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu.
2. Izvēlieties **Ievietot** → norādiet vizuālā līdzekļa veidu (teksts vai klipkopa).
3. Ievadiet tekstu un izvēlieties **Gatavs** vai izvēlieties vizuālo līdzekli.
4. Pārvietojiet vizuālo līdzekli vai tekstu vai arī mainiet tā izmēru un izvēlieties **Lietot**.
5. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu.

Meklēt

Uzziniet, kā meklēt ierīcē saglabātos datus.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Meklēt**.
2. Ievadiet atslēgvārdu un izvēlieties **Meklēt**.

   Lai sašaurinātu meklēšanas diapazonu, izvēlieties ••• → **Manīt kategorijas** → datu veids.
3. Izvēlieties datus, kuriem vēlaties piekļūt.

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu izvēlnei

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.
3. Pielāgojiet iestatījumu un izvēlieties **Iestatīt**.

Lidojuma režīms

Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Savienojamība

- **Bluetooth**: aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā. ► 74. lpp.
- **Wi-Fi**: aktivizējiet WLAN funkciju, lai izveidotu savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm. ► 77. lpp.
- **Mobile AP**: aktivizējiet mobilā AP funkciju, lai izmantotu savu ierīci kā AP (piekļuves punktu). ► 78. lpp.
- **Sinhronizēt**: pievienojiet sinhronizācijas profilus un sinhronizējiet savus datus ar tīmekļa serveri.
- **Atrašanās vieta**: pielāgojiet ar GPS savienojumiem saistītus iestatījumus. ► 79. lpp.
  - **Aktivizējiet atrašanās vietas pakalpojumus**: aktivizējiet šo funkciju, lai noteiktu savu atrašanās vietu, izmantojot GPS.
  - **Aktivizējiet iespēju Advanced GPS**: iestatiet, lai uzlabotu GPS uztveršanas spēju.
  - **Aktivizējiet tīkla atrašanās vietu**: iestatiet, lai izmantotu WLAN un/vai mobilos tīklus, savas atrašanās vietas noteikšanai.
  - **Mana atrašanās vieta**: skatiet savu pašreizējo atrašanās vietu, izmantojot ģeogrāfisko platumu, garumu un augstumu.
  - **Profili**: izvēlieties savienojuma profilu, ko izmantot GPS.
- **Tīkls**: lai regulētu veidu, kādā ierīce izvēlas tīklus un izveido ar tiem savienojumu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.
  - **Izvēlieties tīklu**: iestatiet manuālu vai automātisku tīkla izvēles metodi.

- **Tīkla režīms**: izvēlieties tīkla joslu.
- **Savienojumi**: iestatiet tīkla funkciju lietošanas savienojumu profilus.
- **Sertifikāti**: skatiet tīkla pakalpojumiem nepieciešamos sertifikātus.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai viesabonēšanas laikā izmantotu datu pakalpojumus.
- **Lietojiet pakešdatus**: iestatiet, lai tīkla pakalpojumos atļautu izmantot pakešdatus.
- **Pakešu datu skaitītājs**: skatiet saņemto vai nosūtīto datu apjomu.
- **USB**: iestatiet USB režīma aktivizēšanu, kad pievienojat ierīci datoram. ► 82. lpp.

Skaņu profili

Izvēlieties izmantojamo skaņas profilu vai pielāgojiet nepieciešamās profilu skaņas iespējas.

Lai pielāgotu profilu, izvēlieties profilu un pielāgojiet skaņas iespējas.

- **Zvans**.
  - **Brīdinājuma tips**: izvēlieties, kā ierīce brīdinās jūs par ienākošajiem zvaniem.
  - **Zvana signāls**: izvēlieties izmantojamo zvana signālu, ja iestatījāt ierīci brīdināt jūs par ienākošajiem zvaniem, atskaņojot melodiju.
  - Izmantojot apakšā novietoto slīdni, regulējiet zvana signāla skaļumu.
- **Ziņa un e-pasta ziņa**.
  - **Ziņas signāla veids**: izvēlieties, kā ierīce brīdinās jūs par ienākošajām ziņām.
  - **Ziņas signāla tonis**: izvēlieties izmantojamo zvana signālu, ja iestatījāt ierīci brīdināt jūs par ienākošajām ziņām, atskaņojot melodiju.
  - **E-pasta signāla veids**: izvēlieties veidu, kā ierīce brīdinās jūs par ienākošajiem e-pasta ziņojumiem.
  - **E-pasta signāls**: izvēlieties izmantojamo zvana signālu, ja iestatījāt ierīci brīdināt jūs par ienākošajiem e-pasta ziņojumiem, atskaņojot melodiju.
  - Izmantojot apakšā novietoto slīdni, regulējiet ziņas signāla skaļumu.
- **Sistēma**: regulējiet sistēmas skaņu skaļumu.

Displejs un apgaismojums

Lai regulētu ierīces displeju un gaismas lietojumu, piekļūstiet attiecīgajiem iestatījumiem un mainiet tos.

- **Fona attēls**: izvēlieties gaidīšanas ekrāna fona attēlu.
- **Motīvs**: izvēlieties izvēlnes ekrānu motīvu.
- **Fonta veids**: izvēlieties fonta stilu.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Apgaismojuma ilgums**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.

Vispārīgi

Lai regulētu ierīces vispārīgos iestatījumus, piekļūstiet attiecīgajiem iestatījumiem un mainiet tos.

- **Displeja valoda**: izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un lietojumprogrammām.
- **Tastatūras valoda**: izvēlieties tastatūrai izmantojamās ievades valodas.
- **Žesti**: lai kontrolētu kustību atpazīšanu ierīcē, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.
  - **Divkāršs pieskāriens (īsceļi)**: izvēlieties, kādu lietojumprogrammu palaist, gaidīšanas režīmā divas reizes ātri pieskaroties ierīcei.
  - **Orientācija**: aktivizējiet lietojumprogrammu, pagriežot vai sasverot ierīci.

    Mainīt orientāciju: iestatiet, lai, pagriežot ierīci, automātiski pagriežas ekrāna saturs.

    Pārvietot vienumus sasvēršanas virzienā: iestatiet, vai, sasverot ierīci noteiktā virzienā, jānotiek ritināšanai pa vienumiem.
  - **Apgriešana otrādi (pieklājības pauze)**: aktivizējiet pieklājības pauzes funkciju, kas ļauj atslēgt visus skaņas signālus, kad novietojat ierīci ar priekšpusi uz leju.
- **Licence**: pielāgojiet iestatījumus, kas saistīti ar licenču atslēgām, piemēram, izsekošanu, brīdinājumu par termiņa beigām vai lejupielādi ārvalstu tīklos.
- **Paziņojumi par notikumiem**: iestatiet, lai saņemtu paziņojumus par notikumiem jūsu ierīcē, piemēram, saņemot jaunu ziņu. Iespējams iestatīt arī ienākošo ziņu satura attēlošanu.

Datums un laiks

Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos.

Izņemot akumulatoru, laiks un datums tiek atiestatīts.

- **Laika josla**: izvēlieties laika joslu.
- **Datums un laiks**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku un datumu.
- **Laika formāts**: izvēlieties laika formātu.
- **Datuma formāts**: izvēlieties datuma formātu.
- **Automātiska laika atjaunināšana**: iestatiet automātiski atjaunināt laiku, mainoties laika zonām.

Izvēlne un logrīki

Izmainiet izvēlņu un logrīku lietošanas iestatījumus.

- **Pielāgota izvēlnes secība**: automātiski kārtojiet lietojumprogrammas pēc izmantošanas biežuma (sākot ar visbiežāk lietotajām lietojumprogrammām).
- **Logrīks**.
  - **Logrīka profili**: izvēlieties savienojuma profilu, ko izmantot logrīkiem.
  - **Lejupielādētie logrīki**: skatiet lejupielādētos logrīkus.
  - **Atruna**: skatiet logrīku atrunu.

Programmas

Lai pārvaldītu ierīces lietojumprogrammu, piekļūstiet un mainiet attiecīgos iestatījumus.

› Zvans

Zvanīšanas funkciju iestatījumu pielāgošana.

- **Visi zvani**.
  - **Rādīt manu numuru**: rādiet saņēmējam savu tālruņa numuru.
  - **Automātiska noraidīšana**: norādiet automātiski noraidāmo zvanītāju sarakstu.
  - **Prefiksa sastādīšana**: aktivizējiet zvanīšanu ar prefiksu un iestatiet zvana numurus zvanīšanai ar prefiksu.

- **Atteikt zvanu, izmantojot ziņu**: labojiet ziņu, kas jāsūta zvanītājam, ja jūs zvanu atsakāt.
- **Atbildes režīms**: iestatiet, kā atbildēt uz zvaniem, nospiežot [ ] vai nospiežot jebkuru taustiņu, vai iestatiet ierīci pēc konkrēta perioda atbildēt automātiski (iespējams tikai tad, ja ir pievienotas austiņas).
- **Zvana statusa signāli**: aktivizējiet vai atslēdziet savienošanas, katras sarunas minūtes vai sarunas atvienošanas signālus.
- **Signāli sarunas laikā**: aktivizējiet vai dezaktivējiet brīdinājumu zvana laikā.

• **Balss zvans**.
- **Zvanu pāradresācija**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **Zvanu liegumi**: bloķējiet ienākošos vai izejošos zvanus.
- **Zvanu gaidīšana**: aktivizējiet zvanu gaidīšanu, lai pieņemtu ienākošu zvanu sarunas laikā.
- **Automātiskā atkārtošana**: iestatiet, vai automātiski atkārtot zvanu, kas netika savienots.

• **Video zvans**.
- **Oriģinālais attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- **Izmantot zvana neizdošanās iespējas**: izvēlieties, vai mēģināt balss zvana veikšanu, ja video zvana savienojums neizdodas, vai neveiksmīgi.
- **Galvenais ekrāns**: izvēlieties attēlu, ko rādīt galvenajā displejā.
- **Galvenā displeja lielums**: iestatiet galvenā displeja izmēru.
- **Zvanu pāradresācija**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
- **Zvanu liegumi**: bloķējiet zvanus no noteiktiem numuriem.
- **Automātiskā atkārtošana**: iestatiet, vai automātiski atkārtot zvanu, kas netika savienots.

• **Viltus zvans**: pielāgojiet viltus zvanu iestatījumus. ► 34. lpp.

› Ziņas

Pielāgojiet ziņapmaiņas funkciju iestatījumus.

• **Vispārīgie iest.**
- **Paturēt kopiju**: iestatiet, vai saglabāt ziņu kopijas.
- **Dzēst pēc mapes**: izvēlieties izdzēšamo ziņu mapi.

- **Automātiskā dzēšana**: iestatiet, vai automātiski izdzēst ziņas.
- **Bloķēt ziņas**: bloķēt ziņas no norādītajām adresēm un ziņas par konkrētiem tematiem.
- **Brīdinājuma signāls**: iestatiet, cik bieži ierīce jūs informēs par jaunu ziņu.

• **Īsziņas**.
- **Rakstzīmju nodrošinājums**: izvēlieties rakstzīmju kodējuma veidu. Unikoda kodēšanas veids ziņā samazina maksimālo rakstzīmju skaitu aptuveni uz pusi.
- **Atbildes ceļš**: ļaujiet adresātiem atbildēt, izmantojot jūsu īsziņu serveri.
- **Pieprasīt piegādes atskaiti**: iestatiet tīklu jūs informēt, kad jūsu ziņas ir piegādātas.
- **Pakalpojumu centrs**: ievadiet īsziņu centra adresi.
- **Saglabāt**: izvēlieties, kur saglabāt jaunās īsziņas.

• **Multiziņas**.
- **Sūtīšanas iespējas**.

  Prioritāte: iestatiet ziņu prioritāti.

  Termiņa beigšanās: iestatiet, cik ilgi jūsu ziņas jāglabā multiziņu serverī.

  Piegādes laiks: pirms ziņu sūtīšanas iestatiet aizkaves laiku.

  Pieprasīt piegādes atskaiti: iestatiet pieprasījumu saņemt piegādes atskaiti par jūsu ziņu, lai jūs zinātu, kad jūsu ziņas ir piegādātas.

  Pieprasīt lasīšanas atsk.: iestatiet pieprasījumu saņemt lasīšanas atskaiti par jūsu ziņām, lai jūs zinātu, kad jūsu ziņas ir izlasītas.

  Pievienot manu vizītkarti: iestatiet, vai izejošajām ziņām pievienot jūsu vizītkarti.
- **Saņemšanas iespējas**.

  Ielādes veids: iestatiet, kā lejupielādēt jaunas multiziņas.

  Sūtīt piegādes atskaiti: iestatiet tīklu jūs informēt, kad jūsu ziņas ir piegādātas.

  Sūtīt lasīšanas atskaiti: iestatiet tīklu informēt sūtītājus, kad viņu sūtītās ziņas ir izlasītas.

  Atļaut anonīmus: iestatiet, vai saņemt ziņas no nezināmiem sūtītājiem.

  Atļaut reklāmu: iestatiet, vai atļaut reklāmas ziņas.

- **Multiziņas profils**: izvēlieties savienojuma profilu, ko izmantot ziņu sūtīšanai vai saņemšanai.
- **Ziņas lielums**: izvēlieties maksimālo atļauto ziņu apjomu. Pieejamais ziņu apjoms var atšķirties atkarībā no reģiona.
- **Automātiska attēla izmēra mainīšana**: iestatiet, vai mainīt attēla izmērus, lai pievienotu multiziņai.
- **Izveides režīms**: izvēlieties multiziņu izveides režīmu. Iespējams izvēlēties jebkāda lieluma ziņas ar jebkādu saturu izveidi vai arī saņemt brīdinājuma ziņas par izmēru vai satura veidu.
- **Noklusējuma stils**: iestatiet noklusējuma ziņas atribūtus, piemēram, fonta stilu, lielumu, krāsu un fona krāsu.

• **Infoziņas**.
- **Saņemšanas iespēja**: iestatiet, vai saņemt no tīmekļa serveriem sūtītas ziņas.
- **Pakalpojuma ielādēšana**: iestatiet, vai piekļūt saistītā pakalpojuma tīmekļa lapai, kad atverat infoziņu.

• **Apraides ziņas**.
- **Aktivizēšana**: aktivizējiet vai dezaktivējiet apraides ziņu funkciju.
- **Saņemšanas kanāli**: iestatiet, vai saņemt ziņas no visiem kanāliem vai saviem kanāliem.
- **Mani kanāli**: izvēlieties izlases kanālus.
- **Valoda**: izvēlieties apraides ziņu valodas.

• **Balss pasta numurs**: ievadiet balss pasta nosaukumu un centra adresi.

• **SOS ziņas**: iestatiet SOS ziņas, ko izmantot ārkārtas gadījumos. ► 41. lpp.

› E-pasts

• **E-pasta konti**: skatiet, iestatiet vai dzēsiet e-pasta kontus.

• **Sūtīšanas iespējas**.
- **Noklusējuma konts**: izvēlieties noklusējuma e-pasta kontu. Šī iespēja parādās tikai tad, ja jums ir divi konti vai vairāk.
- **Exchange ActiveSync**: pielāgojiet sūtīšanas iespējas Exchange ActiveSync kontiem.

  Prioritāte: iestatiet ziņu prioritāti.

  Vienmēr kopiju man: iestatiet, vai visām izejošajām ziņām pievienot jūsu e-pasta adresi.

  Pievienot parakstu: iestatiet, vai izejošajām ziņām pievienot jūsu parakstu.

Paraksts: ievadiet savu parakstu.

- **Tīmekļa konti**: pielāgojiet sūtīšanas iespējas tīmekļa kontiem.

  No: iestatiet e-pasta adresi kā sūtītāja adresi.

  Prioritāte: iestatiet ziņu prioritāti.

  Paturēt kopiju: iestatiet, vai nosūtīto ziņu kopijas saglabāt serverī.

  Atbildēt ar tekstu: iestatiet, vai iekļaut sākotnējo ziņu, kad atbildat uz ziņu.

  Pārsūtīt ar failiem: iestatiet, vai iekļaut pielikumus, kad pārsūtāt ziņu.

  Iegūt lasīšanas atskaiti: iestatiet lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu, lai zinātu, kad jūsu ziņas ir izlasītas.

  Iegūt piegādes atskaiti: iestatiet pieprasījumu saņemt piegādes atskaiti par jūsu ziņām, lai jūs zinātu, kad jūsu ziņas ir piegādātas.

  Pievienot manu vizītkarti: iestatiet, vai izejošajām ziņām pievienot jūsu vizītkarti.

  Vienmēr kopiju man: iestatiet, vai visām izejošajām ziņām pievienot jūsu e-pasta adresi.

  Pievienot parakstu: iestatiet, vai izejošajām ziņām pievienot jūsu parakstu.

  Paraksts: ievadiet savu parakstu.

- **Saņemšanas iespējas**.

  - **Exchange ActiveSync**: pielāgojiet saņemšanas iespējas Exchange ActiveSync kontiem.

    E-pasta lielums: izvēlieties maksimālo atļauto ziņu apjomu.

    Paziņojums: iestatiet jaunu ziņu paziņošanai.

    Ielādēt attālos attēlus: iestatiet e-pasta pamattekstā iekļauto attēlu ielādēšanu.

    Noklusējuma lejupielādes formāts: e-pasta formāta atlasīšana.

  - **Tīmekļa konti**: pielāgojiet saņemšanas iespējas citiem tīmekļa kontiem.

    E-pasta lielums: izvēlieties maksimālo atļauto ziņu apjomu.

    Sūtīt lasīšanas atskaiti: iestatiet tīklu informēt sūtītājus, kad viņu sūtītās ziņas ir izlasītas.

    Ielādēt attālos attēlus: iestatiet e-pasta pamattekstā iekļauto attēlu ielādēšanu.

- **Dzēšanas iespējas**: izvēlieties, vai dzēst ziņas no ierīces vai arī no ierīces un servera.
- **Bloķēt e-pasta ziņas**: bloķēt e-pasta vēstules no konkrētām adresēm un par norādītajām tēmām.
- **E-pasta profili**: izvēlieties savienojuma profilu, ko izmantot ziņu sūtīšanai vai saņemšanai.

Kontakti

- **Lietotā atm.**
  - **Skatīt kontaktus no**: izvēlieties vietu atmiņā kontaktu attēlošanai.
  - **Saglabāt jaunos kontaktus**: izvēlieties vietu atmiņā kontaktu attēlošanai.
- **Parādāmā vārda secība**: iestatiet, kā parādīt kontaktpersonu vārdus.
- **Savs numurs**: glabājiet un pārvaldiet savus numurus.
- **Pakalpojuma numuri**: lai saņemtu vajadzīgo informāciju, zvaniet savam pakalpojumu sniedzējam.

Kalendārs

Pielāgojiet kalendāra iestatījumus.

- **Kalendāri**: izvēlieties noklusējuma kalendāru.
- **Kalendāra sinhronizācija**: sinhronizējiet tīmekļa kalendāru ar ierīces kalendāru.
- **Skatīt pēc**: iestatiet kalendāra noklusējuma skatu (mēnesi vai dienu).
- **Sākuma diena**: iestatiet, ar kuru dienu jāsāk nedēļas skats (svētdienu vai pirmdienu).

Internets

Izvēlieties savienojuma profilu, kas jāizmanto, lai piekļūtu internetam. ► 70. lpp.

Multivides atskaņotājs

Pielāgojiet mūzikas un multivides atskaņotāja iestatījumus.

- **Mūzikas atskaņotāja iestatījumi**: iestatiet mūzikas atskaņotāja iespējas. ► 57. lpp.
- **VOD iestatījumi**: izvēlieties tīkla savienojuma profilu, ko izmantot pieprasījumvideo (VOD) satura atskaņošanai.

Samsung Apps

- **Atjaunināšanas paziņojums**: izvēlieties tīkla savienojumu (Wi-Fi vai pakešdatu tīklu), lai saņemtu lietojumprogrammu atjauninā̄šanas paziņojumu no Samsung Apps.
- **Tīkla profili**: izvēlieties pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatītos tīkla savienojumu profilus, lai izmantotu Samsung Apps vai lejupielādētu lietojumprogrammas no Samsung Apps. Ja savienojuma profils iepriekš nav iestatīts, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai precizētu iestatījumus.

Fotoattēlu augšupielādes iestatījumi

- **Emuāru saraksti**: atjauniniet tīmekļa vietņu vai emuāru sarakstu.
- **Augšupielādes dati**: apskatiet informāciju par pēdējo augšupielādi.
- **Fotoattēlu augšupielādes profili**: izvēlieties savienojuma profilu, kas jāizmanto, lai augšupielādētu fotoattēlus.
- **Atruna**: skatiet vispārīgo atrunu.

Sociālo tīklu profili

Izvēlieties savienojuma profilu, ko izmantot, lai piekļūtu kopienu tīmekļa vietnēm.

Instalēšanas iestatījumi

Izvēlieties noklusējuma atmiņas vietu, kur instalēt jaunās lietojumprogrammas.

Drošība

Lai aizsargātu ierīci un datus, piekļūstiet attiecīgajiem iestatījumiem un mainiet tos.

- **Tālruņa bloķēšana**: aktivizējiet vai dezaktivējiet ierīces bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas būtu jāievada parole.
- **Konfidencialitātes bloķēšana**: padariet privātus dažādus datus; lai piekļūtu privātiem datiem, jāievada ierīces parole.
- **Mobilais meklētājs**: aktivizējiet vai dezaktivējiet mobilā meklētāja funkciju, kas palīdz atrast ierīci, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. ► 26. lpp.
- **Mainīt paroli**: mainiet ierīces paroli.

- **SIM bloķēšana**: aktivizējiet vai dezaktivējiet SIM bloķēšanas funkciju, lai, mainot SIM vai USIM karti, būtu jāievada parole.
- **PIN bloķēšana**: aktivizējiet vai dezaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
- **Mainīt PIN**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Fiksēto zvanu režīms**: aktivizējiet vai dezaktivējiet fiksēto numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus, atļaujot tikai fiksēto numuru sarakstā iekļauto tālruņu numuru zvanus.
- **Mainīt PIN2**: mainiet PIN2, ko izmanto primārā PIN koda aizsardzībai.

Atmiņa

Lai regulētu ierīces atmiņas lietojumu, piekļūstiet attiecīgajiem iestatījumiem un mainiet tos.

- **Atmiņas kartes detaļas**: piekļūstiet informācijai par savu atmiņas karti, kad tā ir ievietota. Atmiņas karti iespējams arī formatēt vai mainīt tās nosaukumu.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiks dzēsti visi dati.

- **Noklusējuma atmiņa**: izvēlieties noklusējuma atmiņas vietu failu saglabāšanai.
- **Atmiņas stāvoklis**: skatiet izmantoto un pieejamo atmiņas apjomu dažādu veidu failiem.
- **Iztīrīt tālruņa atmiņu**: dzēsiet no ierīces atmiņas izvēlētos datus.

Nodzēst

Atiestatiet dažādu iestatījumu noklusētās (rūpnīcas) vērtības. Izvēlieties atiestatāmos iestatījumus. Lai atiestatītu iestatījumus, jāievada ierīces parole.

Par tālruni

- **Sist. inf.**: pārbaudiet, kāda ir pieejamā akumulatora jauda, CPU lietojums un atmiņas stāvoklis. Varat arī apskatīt tālruņa modeļa numuru, kā arī Bluetooth MAC un WLAN adreses.
- **Atklātā pirmkoda licences**: pārbaudiet lejupielādēto lietojumprogrammu atklātā pirmkoda licences.

Programmatūras atjauninājums

Pārbaudiet programmatūras atjauninājumu pieejamību un lejupielādējiet savā ierīcē jaunāko programmaparatūru. Lai izmantotu šo izvēlni, jums ir jābūt Samsung kontam.

Šī iespēja var nebūt pieejama atkarībā no jūsu atrašanās reģiona.

SIM lietotne

Izmantojiet dažādus pakalpojumu sniedzēja piedāvātos papildu pakalpojumus. Šī izvēlne, iespējams, ir pieejama, taču apzīmēta citādi atkarībā no jūsu SIM vai USIM kartes.

Problēmu novēršana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīcē tiek parādīts ziņojums „Pakalpojums nav pieejams" vai „Tikla kļūda"

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung servisa centrā.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).

Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi

Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas, vai, ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu, jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Jūsu Samsung mobilās ierīces FM radio programma kā antenu izmanto austiņu vadu. Ja austiņas nav pievienotas, FM radio nespēs uztvert radio stacijas. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka izmantotais datora datu kabelis ir savietojams ar jūsu ierīci.
- Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Ja ierīces darbība sastingst vai uzkaras, iespējams, ir jāaizver lietojumprogrammas vai jārestartē ierīce, lai tā atsāktu darbību. Ja ierīce reaģē, taču lietojumprogrammas darbība ir sastingusi, aizveriet lietojumprogrammu, izmantojot uzdevumu pārvaldnieku. Ja ierīce ir sastingusi un nedarbojas, izņemiet un ievietojiet akumulatoru un ieslēdziet tālruni.

Drošības pasākumi

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot to aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kuros ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, apejoties ar akumulatoriem un lādētājiem un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces uguni. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību, kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora „+" un „-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts

Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
- Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā neatrodas elektrokardiostimulators.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā darbību neietekmē radiofrekvenču signāli

Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.

- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā

Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta elektroniskajām navigācijas ierīcēm.

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu elektronisko ierīču darbību

Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdī, ļaujiet uz zvanu atbildēt balss pastam.
- Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa, ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu, nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru.

- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci, nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
- Ja ierīce ir slapja, neizslēdzot ierīci, izņemiet akumulatoru. Noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to apkopes punktā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas

Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.

Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 50 °C temperatūrā

- Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnās priekšējā paneļa.
- Glabājiet akumulatoru no 0 °C līdz 40 °C temperatūrā.

Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai kaklarotas

- Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
- Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Neizmantojiet zibspuldzi pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Runājot pa ierīci

- Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.
- Runājiet tieši mikrofonā.
- Centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs.
- Neturiet ierīci pārlieku cieši, taustiņus spiediet uzmanīgi, centieties mazināt reižu skaitu, cik nospiežat taustiņus, izmantojot tālruņa īpašās funkcijas, piemēram, sagatavju vai paredzamā teksta iespējas, kā arī centieties ierīci izmantot ar pārtraukumiem.

Dzirdes saudzēšana

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi, nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet ierīci

Krāsa var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums rodas alerģija no ierīcei izmantotās krāsas vai metāla daļām, pārtrauciet to izmantot un sazinieties ar savu ārstu.

Ierīces tīrīšana

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus savainojumus.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma daudzumu (īpašo absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,705 vati uz kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE). Lai saņemtu papildu informāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung interneta vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šīs uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šis vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU

LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana 8
- uzlāde 10

atgādinājumi
- izveide 65
- skatīšana 65

atmiņas karte
- formatēšana 13
- ievietošana 12
- izņemšana 13

attēlu redaktors
- efektu lietošana 89
- pārveidošana 89
- pielāgošana 88
- vizuāla līdzekļa ievietošana 89

automātiska noraidīšana 33

balss ierakstītājs 66

balss pasts 40

balss piezīmes
- atskaņošana 66
- ierakstīšana 66

balss zvani
- atbildēšana 30
- iespēju izmantošana 31
- veikšana 30

Bluetooth
- aktivizēšana 74
- attālais SIM režīms 76
- datu drukāšana 76
- datu saņemšana 76
- datu sūtīšana 75
- ierīču atrašana un savienošana pārī 75

drukāšana
- attēlu drukāšana, izmantojot Bluetooth 87
- attēlu drukāšana, izmantojot USB 87
- datu drukāšana, izmantojot Bluetooth 76

e-pasts
- kontu iestatīšana 42
- profilu iestatīšana 43
- skatīšana 44
- sūtīšana 43

failu pārvaldnieks 86

fiksēto numuru režīms 35

FM radio
ierakstīšana 58
klausīšanās 57
staciju saglabāšana 59
fona attēlu 25
fotoattēli
drukāšana 87
fona attēla iestatīšana 88
panorāmas fotoattēla
uzņemšana 49
uzņemšana 46
uzņemšana, izmantojot skatus 48
uzņemšana smaidoša uzņēmuma
režīmā 48
GPS
atrašanās vietas pakalpojumu
aktivizēšana 79
bezvadu tīklu lietošana 80
failu atjaunināšana 80
savas atrašanās vietas
noteikšana 80
hronometrs 84
ierīce
bloķēšana 25
gaidīšanas ekrāns 17
ieslēgšana vai izslēgšana 15
iestatījumi 90
indikatoru simboli 17
īsceļu panelis 19
izkārtojums 15
pielāgošana 23
taustiņi 16
ierīces bloķēšana 25
iestatījumi
atiestatīt 100
atmiņa 100
displejs un apgaismojums 92
drošība 99
izvēlne un logrīki 93
kustība 92
laiks un datums 93
lidojuma režīms 15, 90
lietojumprogramma 93
savienojamība 90
skaņa 91
skaņas profili 91
tīkls 90
vispārīgi 92
Internets
sk. tīmekļa pārlūks
īsziņas
skatīšana 39
sūtīšana 37
izvēlnes ekrāns
kārtošana 21
piekļuve 20
pievienošana 21
Java spēles
atskaņošana 60
lejupielāde 60

kalendārs
notikumu apskate 63
notikumu izveide 63
kalkulators 84
kamera
fotoattēlu uzņemšana 46
kameras pielāgošana 49
videokameras pielāgošana 52
videoklipu ierakstīšana 50
klusuma profils 24
komplektācija 8
kontakti
atrašana 61
grupu izveide 62
izlases numuru iestatīšana 62
izveide 61
kontaktu izgūšana 62
kopēšana 63
vizītkartes izveide 62
laiks un datums, iestatīšana 24
logrīki
piekļuve 23
tīmeklī bāzētu logrīku pārvaldība 23
mobilais meklētājs 26
multiziņas
profilu iestatīšana 38
skatīšana 39
sūtīšana 39
mūzika
atpazīšana 56
atrašana 56
atskaņošana 54
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 56
failu pievienošana 54
mūzikas atskaņošana 55
pasaules pulkstenis 83
pieklājības pauze 92
piekļuves kodi 102
PIN bloķēšana 26
Qwerty tastatūra 27
RSS lasītājs 70
Samsung Apps 72
Samsung Kies 81
sarunas laiks 36
savienojumi
Bluetooth 74
dators 80
GPS 79
WLAN 77
Savienojumi ar datoru
lielapjoma atmiņa 81
Samsung Kies 81
Windows Media Player 81

signāli
dezaktivēšana 83
izveide 83
pārtraukšana 83
SIM karte
bloķēšana 26
ievietošana 8
sinhronizācija
ar Exchange serveri 44
ar Windows Media Player 81
skaņas profili 24
skārienekrāns
bloķēšana 20
izmantošana 19
SOS ziņas 41
spilgtums, displejs 25
taimeris 84
taustiņu toņi
skaļums 24
veids 91
teksta atgādinājumi 65
teksta ievade 27
tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana 70
profilu iestatīšana 68
USIM karte
ievietošana 8
uzdevumi
izveide 64
skatīšana 64
uzdevumu pārvaldnieks 22
vairākuzdevumu režīms 22
valoda 92
videoklipi
atskaņošana 52
ierakstīšana 50
videoklipu atskaņotājs 53
video zvani
atbildēšana 30
iespēju izmantošana 32
veikšana 30
viedā meklēšana 89
viltus zvani 34
Windows Media Player 81
WLAN
aktivizēšana 77
tīklu atrašana un savienojuma izveide 77
WPS izmantošana 78

ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 42
e-pasta profilu iestatīšana 43
e-pasta skatīšana 44
e-pasta sūtīšana 43
MMS profilu iestatīšana 38
multiziņas skatīšana 39
multiziņas sūtīšana 39
pārvaldīšana 41
piekļuve balss pastam 40
SOS sūtīšana 41
teksta skatīšana 39
teksta sūtīšana 37
veidņu lietošana 40
žurnāli 36
zvana signāls
ziņu 91
zvans 91
zvani
atbildēšana 30
atteikšana 31
austiņu lietošana 31
gaidīšana 36
iespējas balss zvana laikā 31
iespējas video zvana laikā 32
konferences 32
neatbildēto zv. apskatīšana 33
pāradresācija 35
starptautiskie numuri 31
veikšana 30
viltus 34
zvanu gaidīšana 36
zvanu liegums 35
zvanu pāradresācija 35

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM WCDMA Wi-Fi mobilais tālrunis: GT-S5750E,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010. 10. 06 Joong-Hoon Choi/Laboratorijas vadītājs
(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju Samsung tīmekļa vietnē (**www.samsungmobile.com**) un instalējiet to datorā.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojamība** → **USB** → **Samsung Kies** → **Iestatīt**.
3. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli. Plašāku informāciju skatiet lietojumprogrammas Kies palīdzības sadaļā.

Printed in Korea
Code No.:GH68-32209A
Latvian. 11/2010. Rev. 1.0